

玻璃氣炸鍋


GLASS AIR FRYER

說明書

OBO-2511GF



ONeMeter

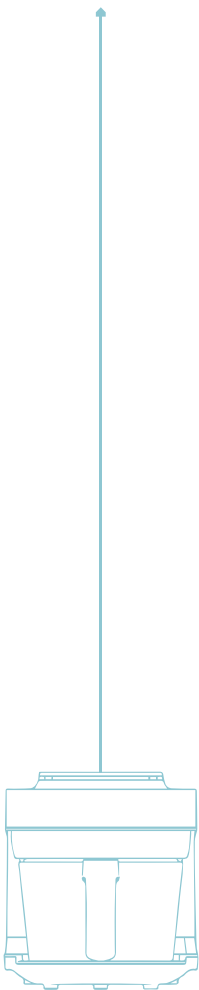

感謝您購買玻璃氣炸鍋，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



目錄

●安全須知	01
●清潔與保養	02
●產品特色	03
●產品結構	04
●操作說明	05
●異常故障與排除	07
●產品規格	07

安全須知

注意事項

1. 請使用獨立插座，勿與其他電器共用插座。
2. 啟動前請確實將產品安裝好。
3. 產品須放置於隔熱材質表面或放置隔熱板再使用，以免發生危險。
4. 本產品僅提供一般家庭使用，不適用於商業或營業用途。
5. 本產品無法加裝外部裝置、遙控器等進行操作。
6. 初次使用或平時使用前，可先預熱機器，食物烹煮效果更佳。
7. 產品加熱時勿碰觸零件及鍋身以免燙傷，待機身冷卻後才可觸碰。
8. 食物必須放置於烤架上，以免阻擋進/出風口運作。
9. 請勿將水或其他不通風、不耐溫的器皿(如塑膠)放入機器烹煮，以免影響烹調效果。
10. 使用完畢後，請立即拔除電源插頭。
11. 清潔產品零件前必須先關閉電源、拔除插頭，待完全冷卻後再進行。
12. 請勿直接沖洗或浸泡產品，可使用乾抹布擦拭污漬，並避免使用酒精或去漬油等揮發性液體擦拭機體，以免損壞產品。
13. 清洗或烹調時，請避免碰撞玻璃鍋身以免造成受損使其破裂。
14. 本產品切勿緊貼著牆壁或其他電器擺放。請在產品的背面、側面及上方預留至少10公分的空間。
15. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
16. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
17. 啟動後若有異常聲響或較大的震動，請先切斷電源，並立即連繫客服中心。

安全須知

18. 請勿自行拆卸修理與改裝，如有問題請聯繫客服中心。
19. 請勿使用受損之電源線或插頭，以免因電源線損壞而導致火災及觸電危險，必須由有相關資格的人員加以更換以避免危險。
20. 玻璃炸鍋在使用過程中若是遭到強力撞擊，即使表面上看起來無任何損壞，結構卻有可能已發生改變，建議聯繫客服中心重新購買炸鍋。
21. 玻璃炸鍋為消耗品不列入保固範圍。
22. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。

清潔和保養

使用說明

1. 將透明鍋蓋拆下，以海綿沾取少許清潔劑，輕輕刷洗即可。
2. 如欲使用洗碗機，請先將玻璃鍋拆下後與烤架一同放入洗碗機清洗。切勿直接將產品整個放入洗碗機內清洗。
3. 清洗前須先關閉電源並拔掉插頭，待完全冷卻後方可進行。
4. 清洗時，請避免碰撞玻璃鍋身，以免受損導致破裂。
5. 本產品因含電子零件，請使用乾抹布擦拭，切勿直接浸泡清洗。
6. 可使用溫和的清潔劑清洗玻璃鍋、金屬烤架和透明蓋。
7. 清洗完畢後，以軟布擦乾鍋身及鍋蓋零件即可。

產品特色

玻璃氣炸鍋特色

多功能

本產品能代替多種小家電，包括：電烤盤、傳統烤箱、烤麵包機、麵包機、食物乾燥機等。

透明可視

採用透明玻璃鍋身，烹飪過程一目了然，無需開蓋查看。

少油低脂煮食

利用本產品進行油炸、煎魚及醃製食品時，均無需額外加入食用油。減少多餘脂肪攝入，維持健康飲食的同時達到降脂肪的效果。

節能省時

使用熱對流、熱傳導及熱穿透三種方式，加快烹調速度。環型燈管與熱系統互相結合，通過圓形玻璃鍋體的旋流式傳熱，達到良好節能效果。


少油煙

本產品不易製造油煙或輻射，是出得廳堂入得廚房的新一代環保電器。

清洗方便

微晶玻璃鍋體，無清潔死角，不容易附著殘留，非常容易清洗。

結構說明

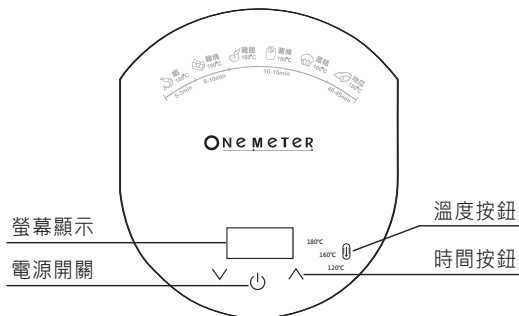

配件

1. 烤架一個
2. 說明書一本



注意：熱表面

操作說明

使用方式

- 如要在機器內使用烹調器皿，請選擇金屬材質，並與鍋蓋保持3公分以上的距離。
- 使用過程中不可觸碰玻璃鍋身，以免燙傷。

基本操作

啟動功能：

通電後電源指示燈會亮起，按下電源開關後便會顯示時間與溫度指示，即可開始使用。

時間調整：

可透過時間按鈕的“+”與“-”進行調整，每按一次“+”會增加五分鐘，每按一次“-”則會減少1分鐘。長按不放的話時間將會連續加減，最多可設定60分鐘。

關機功能：

只需要按一下開關鈕便可回到關機狀態，但在插電的狀態下電源指示燈依然會亮著(即插電後，電源指示燈亮)。

建議使用時間

食材	數量/重量	時間
雞翅	6-8個	12-15分鐘
烤五花肉	150克	15-20分鐘
烤排骨	300克	20-25分鐘
烤鴨	一隻	40-50分鐘
烤雞腿	4-5隻	20-30分鐘
烤魚	2條(小)	20-25分鐘
烤魷魚	2條	10-15分鐘
烤牛排	1塊	10-15分鐘
烤地瓜	300克	30-40分鐘
烤蝦	6-8隻	10-15分鐘

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	處理方法
首次使用時 機身出現冒煙或異味	首次使用時，請先空烤5分鐘，使機件內的保護油脂完全發揮。
機器無法運作	請檢查插頭是否確實插入插座和機身，把手是否扣緊(把手未扣緊時，電源會自動關閉)。
機器無法加熱	請檢查開關是否確實開啟，光波管是否發亮。
玻璃鍋破損	請聯繫客服中心。

產品規格

技術規格

產品名稱	玻璃氣炸鍋
產品型號	OBO-2511GF
電壓	110V
頻率	60Hz
總額定消耗電功率	700W
溫度範圍	120-180°C
時間控制範圍	1-60min

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：玻璃氣炸鍋				型號（型式）：OBO-2511GF		
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量 超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

請掃描QR code
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw