
智 FOOD 能 WASTE 廚 PROCESSOR 餘 燥 機 説 明 書

OCP-30021FW

ONEMETER

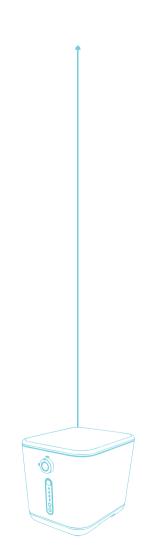

感謝您購買智能廚餘乾燥機,使用前請仔細閱讀操作 手冊並特別注意安全事項,正確操作和使用本產品。 本產品提供使用者安全及有效的操作方式,請在閱畢 後妥善收藏,以便日後參考查詢。



♥女王須和	0 1
●操作結構	0 3
●使用說明	04
● 產 品 規 格	06



安全須知

注意事項


- 請勿與其他電器並用插座或使用延長線,以免導致插座異常發熱或造成 觸雷、火災等危險。
- 2. 請勿使用受損電源線或插頭,以免發生觸電及火災等危險狀況。
- 3. 本產品為110V專用,使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符。
- 4. 請注意·長期使用插座可能會使其發生老化現象·如果發現插座老化變形·請立即停止使用並進行更換、維修。
- 當發現產品有任何損壞時,請聯繫客服中心。請勿自行拆卸維修,以避免發生危險。
- 6. 請勿隨意使用非原廠配件,也免發生危險。
- 7. 請確保產品被放置於穩定、安全的地方,避免發生傾倒的可能性。
- 8. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包含孩童)使用、除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全 使用。
- 9. 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- 10. 使用產品時,請避開易燃材質的物品和液體,以免發生火災。
- 11. 請勿將產品放置於陽光直射的位置以免發生危險。
- 12. 請在通風良好的地方使用本產品。
- 13. 本產品僅供家庭使用,請勿作為商業用途使用。

安全須知

- 14. 為避免燙傷,請勿隨意碰觸產品 (尤其是使用過程中與剛使用完畢)。
- 15. 本產品除了廚餘之外·請勿放入其他異物·導致產品變形、損壞。
- 16. 使用產品時請勿任意將手伸入機體中以免發生危險。
- 17 請在雙手保持乾燥的情況下使用產品以避免觸雷。
- 18 使用時請勿任意移動產品以避免發生危險。
- 19. 請避免重摔商品以免造成損壞。
- 20. 請勿在產品上方放置任何物品以免因高溫產生危險。
- 21. 移動乾燥內鍋時,請先關閉電源再拔掉插頭。
- 22. 請注意!在電源關閉的狀態下·長時間儲存食物可能會產生異味及腐爛的情況發生。
- 23. 若不慎重摔產品,可能會使機體變形導致產品性能降低。
- 24. 本產品最大處理容量為3L·請勿投入過多廚餘以免損壞產品。
- 25. 請勿投入玻璃及鐵塊等堅硬物質以免損壞產品。
- 26. 連接電源後,請勿隨意離開以免造成危險。
- 27. 本產品不支援使用任何外接計時器或遙控器。

操作結構

產品結構

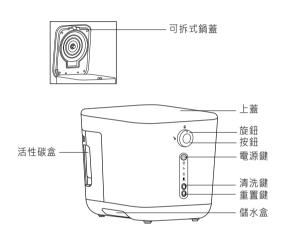

請注意!乾燥內鍋與碳盒為消耗品需定期更換。

使 用 說 明

使用說明

- 初次使用商品,請務必清除產品包材以免引發故障。
- 不同食物種類會產生不同的結果,如在使用過程中未完全乾燥,請再次 重新啟動。
- ●使用過程中,可能會因食物摩擦使乾燥內鍋塗層脫落,但不影響整體機能,請安心使用。
- 請參考以下步驟使用產品
 - 1. 旋轉旋鈕以解鎖開蓋
 - 2. 取出內鍋後放入廚餘
 - 3. 將內鍋放回機體後蓋上蓋子
 - 4. 將旋鈕旋轉至LOCK上鎖後按下電源
 - 5. 機器將會自動依照乾燥、粉碎、冷卻的順序進行處理後關機。
- ●使用過程中可以長按電源鍵關機或是短按暫停運轉。
- 請注意,澱粉類、糖類等食材,無法單獨處理,需要加入其他食物一起 處理。
- 使用過程中請勿打開蓋子以免燙傷。
- 請勿放入玻璃、骨頭、貝殼等堅硬物品,以免損壞產品。
- 冬天建議在室內使用,因為溫差可能會導致產品濾心底部積水,使產品 捐壞。
- 因運轉過程中產品會產生水蒸氣,請避免放置在高度過低的地方以免發 生危險。

使 用 說 明

● 推行清理

- 1. 請於乾燥內鍋中加入1/2的水後放入機體蓋上蓋子。按壓清洗鍵進 行自動清洗,結束後便進入待機狀態。過程中可長按清洗鍵三秒關 閉電源或是短按暫停行程。
- 2. 因產品採用高溫殺菌·無須每次進行清洗·因此建議每2-3周再進行即可。
- 3. 內鍋附著異物時可通過自動清洗功能解決(清洗時間約一小時結束)
- 更換濾網

濾網使用超過3個月左右,活性碳濾芯指示燈將會亮起提醒。 更換濾網之後,請長按濾網重置按鍵以便重新累計時間。

- 更換過濾器
 - 1 更換過濾器時請先關閉電源並拔掉插頭
 - 2. 更換時請避免遺失過濾器的橡膠密封墊。
 - 3 請確認過濾器是否確實安裝以避免產生異味。
 - 4. 若每週使用2-3次,建議3-4個月更換一次。過濾器使用壽命會依照平時使用習慣以及投入的食物的種類與份量而有所不同。 若在使用過程以及投入的食物的種類與份量而有所不同。
 - 若在使用過程中發現有異味產生,建議進行更換以免損壞產品。
 - 當過濾器底部積水時,建議拔出產品後方的積水盒並倒掉積水後, 再將水盒插回機體即可完成。

技術規格

產品名稱	智能廚餘乾燥機
產品型號	OCP-30021FW
電壓	110V
頻率	60Hz
總額定消耗電功率	500W
產品重量	7KG
產品容量	3L





感謝您購買本公司產品,若有任何問題 歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

UP YOUNG 電話:(02)2298-2300