


智 能 蒸 氣 快 速 乾
Smart Quick Steam Dryer

乾 衣 機 說 明 書

ODR-45041HS



ONE METER

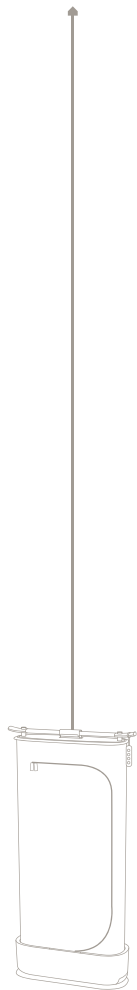

感謝您購買智能蒸氣快速乾衣機，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



目錄

● 安全須知	01
● 產品結構	03
● 操作說明	04
● 清潔和保養	09
● 異常故障與排除	10
● 產品規格	11

安全須知


注意事項

在使用產品之前，請仔細閱讀以下重要資訊，並妥善保管以供日後參考：

1. 請使用標準的供電電壓(110V/60Hz)，連接不正確的電壓可能會損壞產品並使保固失效。
2. 請勿在戶外使用，避免暴露在陽光下。
3. 插頭接上電源時，請勿產品處於無人看管狀態。不使用時或藏放時，請拔除電線插頭。
4. 請勿將衣物護理機當作玩具，當在兒童、寵物或植物附近使用時，需要密切注意安全。
5. 請勿將布套浸泡於水或其他液體中。
6. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
7. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
8. 請勿拉動電源線，不要將電源線當作把手使用，請勿將電源線繞在鋒利的邊緣上，也不要將電源線繞在受熱表面上。
9. 在無人監管的情況下，清潔和維護器具的工作不應由小孩來進行。
10. 如果電源線損壞，為了避免危險，請聯繫客服人員進行更換。
11. 請勿將插頭強行插入不適合的插座。
12. 請勿使用電流不足的延長線或插座。
13. 使用後請拔除插頭，拔插頭時應抓住插頭而非電源線。


14. 請勿以濕手操作電源線插頭或其帶電部位，也不要赤腳操作，以免造成觸電危險。
 15. 請勿將任何物體插入蒸氣出口，避免在蒸氣出口堵塞時使用。
 16. 使用機器時請拉好拉鍊。
 17. 使用蒸氣功能時，請確保水箱中有足夠的水。
 18. 儲存機器時，請放置在陰涼乾燥的室內。
 19. 工作區域需保持充足的光線。
 20. 請勿將香氛、酒精或洗滌劑等放入加熱器，此操作不安全並容易損壞機器。
 21. 器具僅適用於乾燥水洗的紡織品。
 22. 機器的任何部位均不可接觸其他加熱表面。
- 注意：蒸氣底座非常熱，避免接觸靠近蒸氣底座的蒸氣以減少受傷風險。
23. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
 24. 本機器不含使用者可維修的零件，如本機器損壞或故障，請聯繫客服人員進行更換。
 25. 請勿懸掛超過3公斤的衣物，以免造成產品損壞
 26. 使用器具時，請確保水箱放回器具的狀態。
 27. 請將遙控器更換下來的電池放到指定的電池回收位置，禁止將電池丟棄到垃圾桶。
 28. 使用器具時，請注意防止蒸氣噴濺的危險。

結構/配件說明

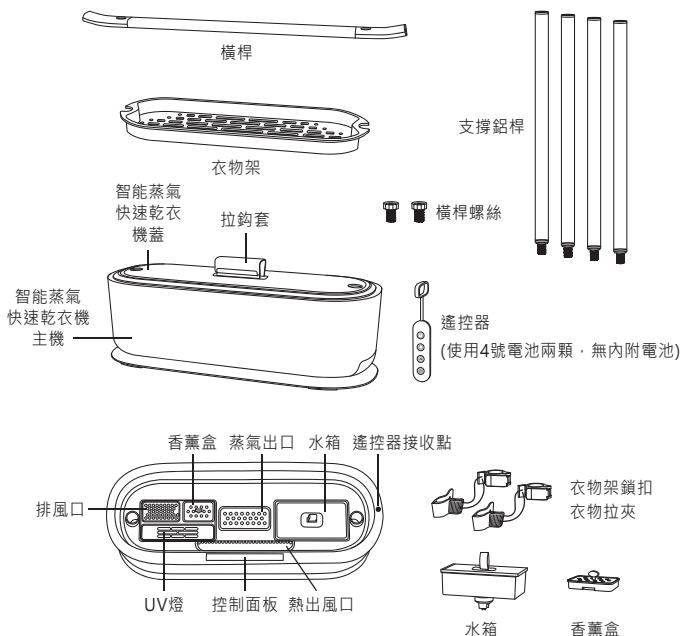


安裝說明


1. 從智能蒸氣快速乾衣機主體底部取出電源線，然後提起智能蒸氣快速乾衣機蓋，拉開布套拉鍊。

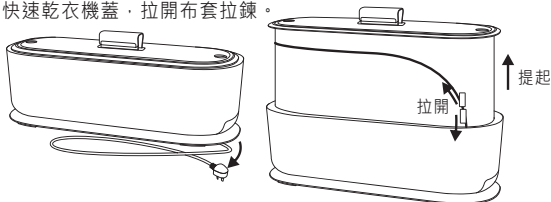

2. 將兩根支撐鋁桿分別插入主機兩側，並固定好。打開衣物架鎖扣，將其插入主機兩側的支撐鋁桿，並扣緊衣物架鎖扣。

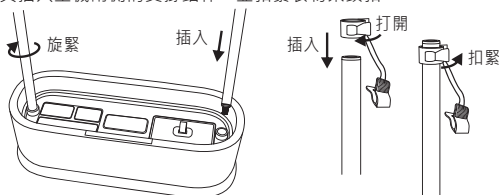


3. 將智能蒸氣快速乾衣機蓋套入主機兩側的支撐鋁桿，再安裝另外兩根支撐鋁桿。

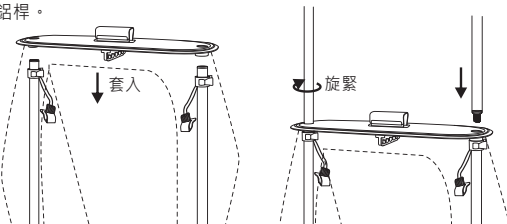


操作說明


4. 將橫桿安裝在支撐鋁桿頂部，用橫桿螺絲固定好橫桿。提起智能蒸氣快速乾衣機蓋，將拉鉤套套在橫桿上並扣好。

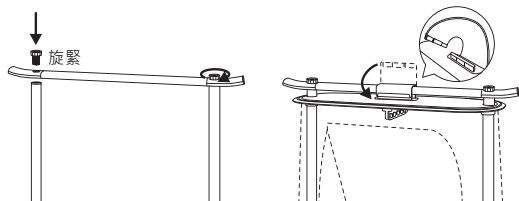

5. 將兩邊的衣物架鎖扣調整到適當的位置，衣物架放置在上面。可根據需求上下移動衣物架鎖扣，調整衣物架的位置，以便放置內衣或襪子。

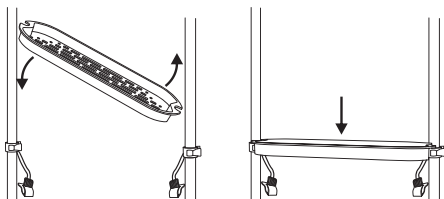

6. 將遙控器安裝在橫桿上搭配使用。

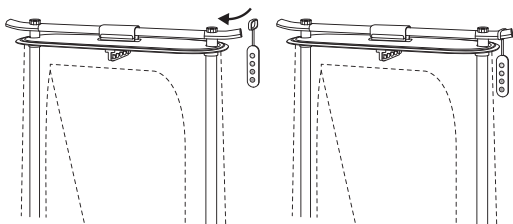


配件使用說明

1. 香薰盒：從智能蒸氣快速乾衣機內取出香薰盒，打開盒蓋，將香薰片放入盒內，完成後蓋好香薰盒，並將其放回原處。
2. 衣物拉夾：在使用除皺模式前，先用衣物拉夾夾住衣物下端，使衣物拉直。根據需求，上下移動衣物架鎖扣位置，以調整衣物的拉直程度。

機器操作步驟

1. 操作之前，請確保產品處於未接通電源狀態。
2. 打開拉鍊，取出水箱，旋開水箱蓋，加滿水後再鎖緊水箱蓋，裝回主機裡。
3. 將衣物掛進智能蒸氣快速乾衣機，拉上拉鍊即可。
4. 接通電源，電源指示燈閃爍，按一下電源開關鍵，待指示燈常亮後，即可選擇合適的功能。

控制面板

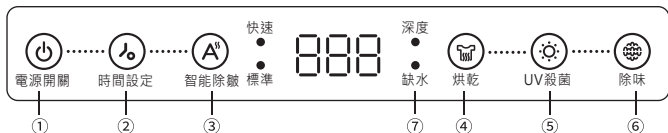

- ① **電源按鍵**：用於啟動機器工作以及進入待機。
- ② **時間設定**：用於調整烘乾、殺菌、除味模式的使用時間。
- ③ **智能除皺**：此功能鍵用於衣物除皺，根據使用者的需要，有三種模式選擇：
 - 快速：總時間為25分鐘，工作時，前5分鐘噴出蒸氣，後15分鐘進行烘乾，最後5分鐘開始殺菌。
 - 標準：總時間為40分鐘，工作時，前10分鐘噴出蒸氣，後25分鐘進行烘乾，最後5分鐘開始殺菌。
 - 深度：總時間為60分鐘，工作時，前15分鐘噴出蒸氣，後40分鐘進行烘乾，最後5分鐘開始殺菌。

操作說明


- ④**烘乾**：此功能鍵用於烘乾衣物，預設180分鐘的工作狀態，可按「時間設定」鍵設定烘乾時間。時間分別為30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘、150分鐘、180分鐘，依序循環顯示，選定後，顯示屏閃爍3秒後進入烘乾模式。工作最後15分鐘，UV燈同時開啟工作。
- ⑤**殺菌**：此功能鍵用於衣物殺菌，預設30分鐘的工作狀態，可按「時間設定」鍵設定殺菌時間。時間分別為15分鐘、20分鐘、25分鐘、30分鐘，依序循環顯示，選定後，顯示屏閃爍3秒後進入殺菌模式，UV燈工作。
- ⑥**除味**：此功能鍵用於去除衣物異味，預設30分鐘的工作狀態，可按「時間設定」鍵設定除味時間。時間分別為30分鐘、45分鐘、60分鐘，依序循環顯示，選定後，顯示屏閃爍3秒後進入除味模式。
- 總時間為30分鐘：
工作時，前3分鐘進行烘乾，後5分鐘噴出蒸氣，最後22分鐘再烘乾。
 - 總時間為45分鐘：
工作時，前3分鐘進行烘乾，後8分鐘噴出蒸氣，最後34分鐘再烘乾。
 - 總時間為60分鐘：
工作時，前3分鐘進行烘乾，後12分鐘噴出蒸氣，最後45分鐘再烘乾。
- ⑦**缺水**：當產品工作時，水箱沒水時，缺水燈亮並有聲音提示；當水箱再次加滿水時，產品恢復正常。

注意：本產品有按鍵提示音，產品在工作即將完成時，會有提示聲。衣物護理機蓋蓋上後，產品進入待機保護狀態，不能進行任何開關機操作。

遙控器操作

① 電源按鈕

用於啟動機器工作以及進入待機狀態。



② 功能選擇

- (1) 烘乾：此功能鍵用於烘乾衣物，預設工作時間為180分鐘。可使用「時間設定」鍵調整烘乾時間，時間選項包括：30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘、150分鐘、180分鐘。選定後，顯示屏閃爍3秒後進入烘乾模式。在工作最後15分鐘，UV燈會同時啟動。
- (2) 殺菌：此功能鍵用於衣物殺菌，預設工作時間為30分鐘。可使用「時間設定」鍵調整殺菌時間，時間選項包括：15分鐘、20分鐘、25分鐘、30分鐘。選定後，顯示屏閃爍3秒後進入殺菌模式，UV燈會同時啟動。
- (3) 除味：此功能鍵用於衣物除味，預設工作時間為30分鐘。可使用「時間設定」鍵調整除味時間，時間選項包括：30分鐘、45分鐘、60分鐘。選定後，顯示屏閃爍3秒後進入除味模式。
- ③ 智能除皺 此功能鍵用於衣物除皺，根據使用者的需要，有三種模式選擇：
 - (1) 快速：總時間為25分鐘，工作時前5分鐘先噴出蒸氣，後15分鐘進行烘乾，最後5分鐘開始殺菌。
 - (2) 標準：總時間為40分鐘，工作時前10分鐘先噴出蒸氣，後25分鐘進行烘乾，最後5分鐘開始殺菌。
 - (3) 深度：總時間為60分鐘，工作時前15分鐘先噴出蒸氣，後40分鐘進行烘乾，最後5分鐘開始殺菌。
- ④ 時間設定 用於調整烘乾、殺菌、除味模式的使用時間。
(遙控器電池型號:4號電池*2，無內附)
- ⑤ 使用範圍 此遙控需要對準主機右側遙控器接收窗操作，使用範圍1.2公尺。

清潔與保養

注意事項

注意：清潔本產品前，請確保已斷開電源，並且等待主機冷卻後再進行清潔。

請勿將產品浸入水中。

1. 每次使用後，請將水箱及產品中殘留的水清空，並打開布套拉鍊以便風乾。

2. 清除水垢：當產品出蒸氣的時間較長或停止出蒸氣時，需要清除水垢。

水垢會積聚在金屬零件上並影響智能蒸氣快速乾衣機的性能。當產品每使用一整箱水達到25-50次或使用時間達一個月時，尤其是使用硬水的地區，需要定期清除機內水垢。注意：清除水垢的頻率取決於所使用的水質。在水質較硬的地區，建議使用蒸餾水或純淨水，以確保產品有更好的性能。

3. 清潔步驟：

(1) 準備1:3比例的白醋溶液和水的混合物加入水箱中。

(2) 將水箱放入機座，靜置幾個小時後，取出水箱，將智能蒸氣快速乾衣機內的水排出。

(3) 水箱注入乾淨的水然後從排水口排出。


(4) 水箱注入乾淨的水，將水箱裝進智能蒸氣快速乾衣機並釋放蒸氣直至水箱清空為止。

(5) 重複上述步驟直到蒸氣量恢復正常。

注意：在清潔水垢或使用智能蒸氣快速乾衣機過程中，請勿使其處於無人看管的狀態。

注意：清除水垢後，請在適當的隔離區域進行清潔測試，以確保沒有水垢殘留在智能蒸氣快速乾衣機內。

注意：排出殘留水時，請勿伸手觸碰排水口，以免高溫燙傷。

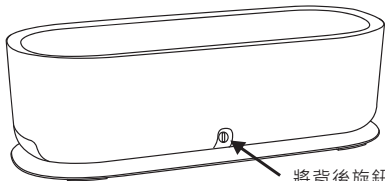

將背後旋鈕扭開，排出殘留的水漬。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

常見問題	可能原因	解決方法
完全不工作，指示燈不亮	電源線插頭未插在電源插座上或未接通電源 家用斷路器/接地故障斷路器跳閘或保險絲熔斷	將電源線插頭插進電源插座上重新接通電源 檢查線路，或連繫客服人員協助處理
通電後無法選擇功能	產品沒有冷卻 水箱缺水	拔掉電源插頭或關閉器具的電源開關，待冷卻後重試 拔掉電源插頭或關閉器具的電源開關，對水箱加滿水並正確裝入主機內，待冷卻後重新接通電源
蒸氣量過小	電壓過低 有水垢	避免在用電高峰時段使用本產品 根據說明書的步驟清潔水垢
控制面板數位螢幕顯示E1 控制面板數位螢幕顯示E2 控制面板數位螢幕顯示E3	電路板斷路 電路板短路 電路板接頭鬆脫	請聯繫客服人員處理

產品規格

技術規格

產品名稱	智能蒸氣快速乾衣機
產品型號	ODR-45041HS
電壓	110V
頻率	60Hz
總額定消耗電功率	900W
產品尺寸	774(寬)x1522(高)x273(深)mm

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：智能蒸氣快速乾衣機

型號：ODR-45041HS

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源組件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含螺絲)	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1. "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3. The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

The "o" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

請掃描 QR code
完成保固登錄



感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300