

# 智能足部電暖器

## SMART FOOT HEATER


### 說明書

OFH-1711PT

在使用前必須先脫下室外用鞋



ONEMETER

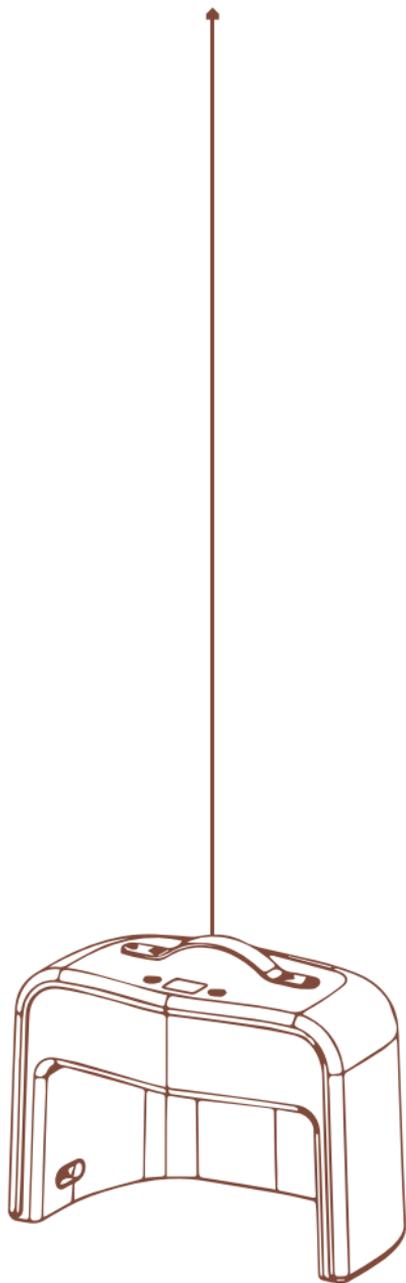

感謝您購買智能足部電暖器，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

# 目


# 錄

- 產品說明 01
- 安全警告 02
- 常見問題 04
- 正確使用方法 06
- 清潔與保養 09
- 排除故障 10
- 產品規格 11


# 產品說明

## 智能足部電暖器結構

正面

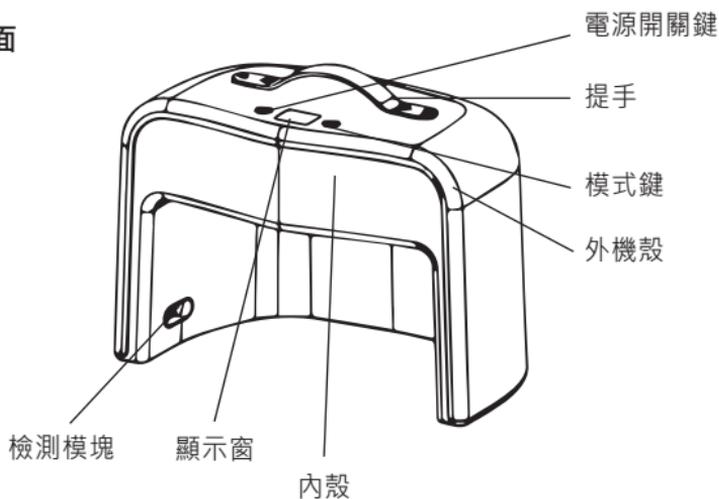

反面

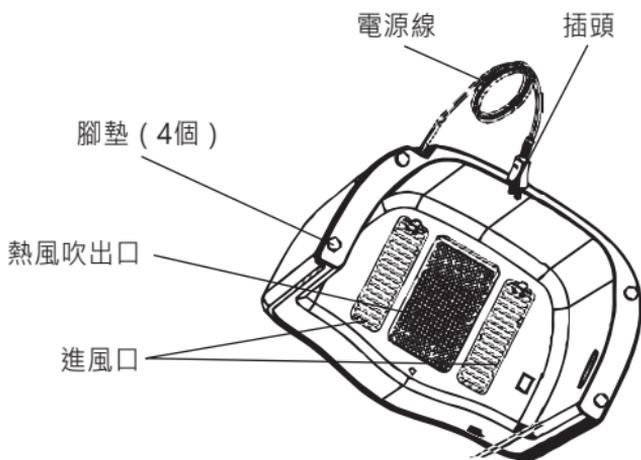

# 安全警告

請完整閱讀並了解手冊內容後，再進行組裝及安裝操作產品。

警告：為避免過熱，禁止覆蓋電暖器。

## 安全要求：

**⚠** 在使用電器時，應遵循基本的預防措施已降低火災、電擊等危害。

1. 本電器不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 請勿使用延長線、避雷器、計時器、斷路器或與其他電器共用插孔。並按照本手冊規範使用，以免產生火災、過熱、故障等危險，造成生命、財產損失。
4. 使用電暖器時，請勿讓皮膚接觸出風口表面，以避免燙傷，並不可使用電暖器去加熱其他物品，以免發生危險。
5. 請將可燃物品(如：傢俱、枕頭、床上用品、書、衣服、窗簾等)距離電暖器至少90cm，並遠離電暖器兩側及後方，以免發生危險。
6. 當電暖器無人操作或小孩、老人、寵物單獨使用時必須非常小心。
7. 長期不使用電暖器時，請拔掉電源線。
8. 當插頭、電源線或機體故障(即電暖氣無法加熱或其他任何損壞問題)，請聯繫客服人員協助處理。
9. 本電暖器不可於戶外使用(例如：下雨、颱風、極端溫度差異等天候變化)，否則可能會產生意想不到的危害。

# 安全警告

10. 電暖器不可於浴室、洗衣間等其他潮濕環境下使用，電暖器周圍亦不可放置水等液體，以免發生漏電危險。
11. 請留意電暖器之電源線應避免放置於通道處，或與其他設備纏繞，以免發生人員絆倒或機器傾倒等危險。
12. 電器若有損壞之跡象(sign)時，不得使用。
13. 電器不得作為供動物取暖之用。
14. 請勿將其他物品插入或堵住出風口/進風口，以免發生火災及觸電危險。
15. 電暖器前方及後方需保留90cm以上的空間。
16. 電暖器不得與易燃物堆放，也不可使用易燃溶劑清洗電暖器，以免發生危險。
17. 請依循本手冊規範下使用電暖器，切勿將電暖器用於其他用途，以免發生火災、觸電危險。
18. 請勿使用具侵蝕性液體擦拭，以免損壞電暖器。
19. 加熱器不得直接置於電源插座下面。
20. 商品禁止通過外部開關裝置供電，例如：計時器等，以免發生危險。

**▲ 警告：**正常連接插座時，插頭與插座間的溫度正常；但當插口與插座鬆脫時，可能會導致插頭過熱，如果發現這種情況，請嘗試將插頭插入不同的插座，並檢查鬆配插座和插頭是否被損壞，如損壞則需維修。

在使用電暖器過程中，可能會碰到以下這些問題：

問：當我第一次打開電暖器時，會有一種奇怪的味道，為什麼會這樣呢？

答：這是正常的。這個電暖器內部表面處理是一個特殊的耐熱安全塗層。

第一次使用電暖器時，由於塗料受熱的情況下，會產生氣味，待幾個小時後，氣味就會逐漸消散；若您對氣味較為敏感，可先在通風處使用電暖器，直到氣味飄散。

問：電暖器的加熱元件是否可以更換？

答：若加熱元件損壞或您使用產品有任何問題，可以直接聯繫客服人員協助您處理。

問：打開電暖器後，需要花多長時間來加熱房間？

答：開啟電暖器時，須將溫度設定高於環境溫度，當電暖器加熱後，一段時間後能明顯感覺溫差；而電暖器擺放位置/房間大小/房間的密閉程度/門窗多寡/混擬土裸露程度/門是否開啟/走廊長短/天花板高低等因素，都會影響房間溫度的上升速度。

問：電暖器上顯示的溫度跟牆上的溫度計顯示的不一樣，而且牆和地板的溫度比較低而房間溫度比較高，那是為什麼？

答：此為正常現象。電暖器上顯示的溫度為設定溫度，而溫度計顯示為房間溫度，因此電暖器上顯示的和溫度計顯示略有不同，且電暖器周圍的溫度會明顯高於牆和地板上的溫度，且地板和牆的溫度為緩慢升高的，因此電暖器周圍的溫度會高於房間其他地方的溫度。當電暖器周圍達到設定溫度後，電暖器會轉為待機模式，待一段時間後，牆和地

# 常見問題

板溫度慢慢上升，電暖器周圍溫度下降，電暖機會開始運轉，在此運轉模式下，房間溫度包括牆和地板的溫度會慢慢趨向一致。

**⚠ 警告：**若電源不符合使用規範，會有火災危險，從而造成生命財產的損失。

問：切換電暖氣的加熱溫度時，為什麼風速沒有跟著改變？

答：電暖器風速設計主要考量使用對於吹風舒適及風切安靜的感受，因此不會隨著加熱溫度高低而變化。

問：使用電暖器的過程中，電源線變溫熱？有時候在插頭上有冒煙、融化現象，這樣正常嗎？


答：使用過程電源線變的溫熱為正常現象，我們的電源線的使用溫度為 $-10^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ 之間均屬正常，且有通過BSMI等安規認證。但是如果你發現牆壁插座上溫度非常高，有冒煙甚至融化現象，這可能是由於插座寬鬆，導致與插頭間配合間隙大，在通過電流時產生高溫，請立即停止使用電暖器，儘快更換牆壁上的插座並且聯繫售後維修更換電源線，以免產生火災、觸電等危害。

# 正確使用方法

## 使用前準備

1. 將2片活性碳過濾網，安裝於內殼凹陷處。


如下圖所示：1. 將活性碳過濾網組件前端對準內殼凹陷處，  
2. 往下推壓直至卡扣發出咔嚓的聲音。

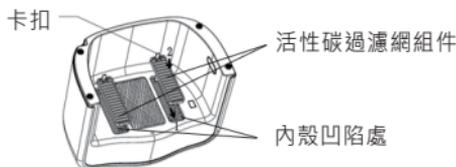

2. 將本產品放置在穩定的水平位置上，並與牆壁及周圍物品保持恰當的距離，以免因過熱導致產品故障和火災。

\*請勿在以下場所使用：絨毛較長的地毯和坐墊等不穩定的場所(有可能造成本產品傾斜、翻覆等)、易燃物品上(有可能引發火災)、密閉空間等。

3. 將電源插頭插入插座，插入插座後，本產品會發出“滴”的一聲，顯示視窗顯示“OF”。



# 正確使用方法

## 使用方法

### 1. 按下電源開關鍵

- 首次通電後，將自動進入P3模式，並顯示於操作視窗上。

### 2. 選擇所需的加熱模式

- 按下模式鍵切換4種加熱模式：P1-P2-P3-P4 (數字越大，加熱溫度越高)，每按下一次按鍵，機器本身會發出“滴”的提示音。
- 長按3秒後，顯示窗顯示“LO”，兒童鎖定功能開啟；再按3秒，兒童鎖定功能取消，顯示窗顯示“UL”，過程中產品會“滴”的一聲提醒。

### 3. 停止運行

- 產品運轉過程中，按下電源開關鍵。
- 本體發出“滴”一聲，操作視窗顯示30秒倒數計時，繼續運轉30秒後則停止運行，關閉電源。
- 產品智慧模式運行過程中，不按下電源開/關按鍵，若離開感應區塊，30秒後產品會自動停止運轉。

### 4. 智慧感應模式

在開機狀態下，長按電源鍵3秒，產品會發出“滴”一聲，顯示視窗顯示“AI”，此時進入智慧感應模式(智慧感應模式運行中，不按下電源開/關鍵，離開感應區範圍外，30秒後產品將停止運行)。

# 正確使用方法

## 5. 離開停止功能

在智慧感應模式下，腳離開機器感應區，機器仍會繼續運轉30秒後關機，腳放回機器感應區後，機器將繼續運行。

## 6. 自動關機：機器如無人運轉下，將於4小時後自動關機。

## 7. 兒童鎖定模式

長按模式鍵3秒後機器進入兒童鎖定模式，螢幕提示"LO"3秒，該模式下不可選擇溫度，再次長按模式鍵3秒可解鎖兒童鎖定模式，解鎖後螢幕顯示"UL"3秒。

## 8. 安全設定

### ● 當溫度過高時，將自動切斷電源。

(即使溫度下降也不會重新恢復運轉，需等待溫度降低後，重新插、拔一下插頭，才可以開機)。

\* 若出現多次上述關機情況，請先暫停使用本產品，並盡快連繫客服人員協助處理，以免發生危險。

## 9. 控制台圖示



# 清潔保養

## 請定期進行清潔，以免灰塵聚積導致產品故障




### 警告

- 請務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔下後再進行清潔。
- 使用後，產品可能留有高溫，充分冷卻後再進行清潔保養。
- 請勿使用香蕉水、酒精等揮發性洗劑、漂白劑等對產品進行擦拭，以免發生變色、變形、變質、破損或故障等問題。
- 請勿直接用水清洗本體，以免造成故障及觸電危險。

## 清潔

1. 請使用柔軟的抹布進行擦拭，亦可沾些許中性洗滌劑(柑橘系列除外)充分擰乾後反復擦拭，並請勿大力擦拭，以免刮傷產品表面。
2. 請勿使用含有橘子、酸橙等柑橘系列成分的中性洗滌劑，以免造成機身變色、變質。
3. 進出風口處，請使用吸塵器進行清潔。
4. 活性碳過濾網如果有破損、嚴重髒汙、遺失，請洽客服中心協助購買新品。(活性碳過濾網屬於消耗品，需定期更換，首次使用時，請自行安裝於下殼上)。

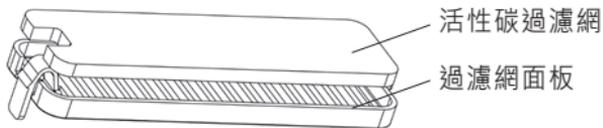

## 保管方法

長期不使用產品的情況下，請使用產品包裝袋收納好本產品，並與產品使用說明書等一同放入包裝箱內，存放在陰涼、通風、乾燥的場所。

# 故障排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
無法運轉	電源插頭沒有插好	請將電源插頭重新插進插座
	正確插入插座後，產品顯示視窗沒有顯示“OF”	請聯繫客服維修
	雙腳沒有放置於產品的操作	請將雙腳放置於產品底座的凹陷處
產品運行一段時間後就停止運轉	產品內部溫度過高，限溫器發揮作用	請查看產品四周是否有其他的熱源、熱風吹出口和進風口，如有物品遮擋，請挪開
		傾聽產品內部是否有風機在運轉，如沒有請聯繫客服維修
		如多次出現，請聯繫客服維修
顯示窗顯示“E1”	溫度感測器斷開故障	請聯繫客服維修
顯示窗顯示“E2”	溫度感測器短接故障	請聯繫客服維修
顯示窗顯示“E3”	產品內部異常高溫	請聯繫客服維修

\*如還不能排除故障，請聯繫客服維修。

 **警告** 請勿擅自拆卸、維修、改造本產品。

# 產品規格

## 技術規格

產品名稱	智能足部電暖器
型號	OFH-1711PT
額定電壓	AC110V (60Hz)
額定功率	165W
產品尺寸 (約)	366 (W) × 220 (D) × 285(H)mm
產品重量 (約)	1.5 kg

\*產品規格如有變更，恕不通知。

\*執行標準：IEC60335-1、IEC60335-2-81

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：智能足部電暖器

型號(型式)：OFH-1711P

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑膠件	○	○	○	○	○	○
PCB板及組件	○	○	○	○	○	○
電源線及插頭	○	○	○	○	○	○
電機組件	○	○	○	○	○	○
標籤及印刷物	○	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

請掃描 QR code  
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.  
委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)  
No.39,Wucyuan 6th Rd.,Wugu Dist.,New Taipei City 24889,Taiwan(R.O.C)  
電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw