


蔬
果
清
洗
機

Fruit
and
Vegetable
Cleaning
Machine

說明書 OFW-25041CG



ONE METER

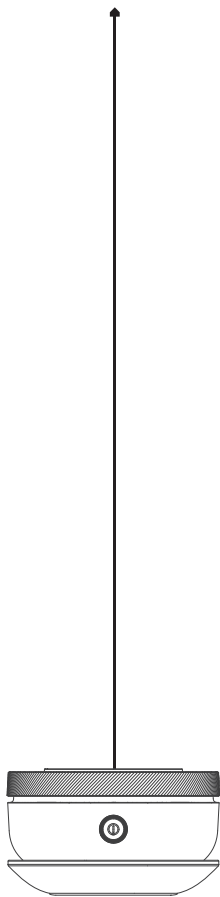

感謝您購買蔬果清洗機，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

目

錄

• 安全須知	01
• 操作說明	02
• 清潔和保養	05
• 異常故障與排除	06
• 產品規格	07
• 保固事項說明	08
• 充電板操作說明	10
• 充電板警語	11


安全須知

注意事項

1. 使用本產品時，請務必仔細閱讀所有使用說明，並遵循安全預防措施以減少火災、觸電和人身傷害或財產損失的風險。
2. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
3. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全手使用。
4. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
5. 請勿在高溫或易燃處使用本產品。
6. 禁止在傾斜的檯面或者不平穩的檯面上進行使用，且不可置於電器上。
7. 本產品充電底座與產品是成對使用，請勿使用其他充電底座進行充電。
8. 使用時請勿使用金屬物體觸碰電極，且請勿在兩電極間插入大頭針、鐵絲、金屬片或其他導電物體，以免造成電源短路。
9. 本產品內置鋰電源，請勿將產品置於高溫環境或火源旁，並請勿將本產品當作一般垃圾丟棄。
10. 產品充電完成後，請將充電器插頭拔除插座。
11. 若產品、無線充電底座或充電線損壞，請聯繫客服人員，請勿自行維修，以免發生危險。
12. 請勿將無線充電座放入水中或其他液體中，以免發生短路和觸電。
13. 在無人使用或者拆裝時電池時、清洗產品前，請先移除產品的電源線，以免發生危險。

操作說明

結構/配件說明

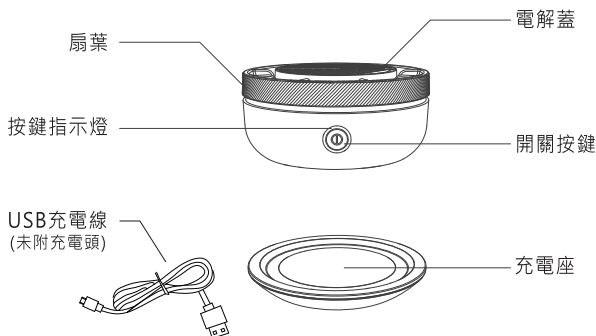

燈光報警說明

1. 電量不足：蜂鳴聲響三聲，電解處藍燈熄滅轉為紅燈閃爍後3秒熄滅，立即停止電解輸出，產品停止轉動。
2. 電極片短路：立即停止電解輸出，產品停止轉動，蜂鳴聲響三聲，電解處藍燈與紅燈交替閃爍5秒。
3. 葉輪堵轉：立即停止電解輸出，產品停止轉動，蜂鳴聲響四聲，電解處藍燈與紅燈交替閃爍5秒。

操作說明

使用方法


1. 使用前請先進行產品充電，建議使用5V/2A的充電連結頭，將USB充電線連結上充電連結頭，並插入家用插座通電。

注意：充電底座不防水，請勿將設備放在水中或置於潮濕環境。



2. 將產品主機輕放置無線感應充電座上，中心對齊後產品即可開始充電。
充電時按鍵燈為藍燈閃爍。

注意：主機和充電座間不可放置其他異物。

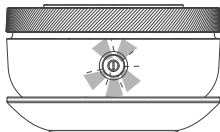

充電狀態

3. 充電完成後，按鍵燈長亮5分鐘後熄滅。



滿電狀態

4. 請注入自來水(淨化器每次約可用於3-8公升水的淨水作業)，請將主機置於家庭常用的洗菜盆或水槽中(可以選用自己喜歡的清洗蔬菜水果容器，不影響使用效果)，保持主機正放，並置於容器底部。

注意：當容器內沒有放置水或者水面沒有淹沒機器的情況下，請不要運轉產品，以免造成產品損壞。



5. 關機時請輕按開關按鍵，當按鍵燈亮起，聽到提示聲後，同時電解片處藍色氣氛燈亮起，產品處於運轉狀態，按鍵藍燈長亮；再按一次開關按鍵，產品關機。
6. 產品運轉流程結束後，產品將自動關機。產品初始設定為3公升水，當運轉流程結束後，會發出三聲「滴、滴、滴」提示聲，產品將自動關機。



清潔與保養

使用說明

- 1.請保持電解片清潔，電解片內有異物，將導致產品無法正常運轉。
- 2.有異物掉入機器時，請逆時針旋轉電解蓋打開清洗。
- 3.請用適當寬度的毛刷清洗，保持電解片間沒有異物堵塞。
- 4.建議每次使用後，用清水清洗之後用布擦乾放在通風的地方。

※電解片清潔說明：

■ 方法一：檸檬酸清洗法

食品級檸檬酸（約10~20克）

溫水（約500~1000ml）

- 1.將檸檬酸溶解於溫水中。
- 2.將混合液倒入清洗容器，確保電解片完全浸泡。
- 3.靜置浸泡 30 分鐘~1 小時。
- 4.若有清洗模式，可啟動清洗循環 1~2 次。
- 5.倒掉檸檬酸水後，用清水沖洗電解片及容器2~3 次。

■ 方法二：白醋清潔法

同上流程，白醋（1：3 稀釋）替代檸檬酸，但味道較重，沖洗時需多次徹底清水清潔。

※底部矽膠清潔說明：

底部有發霉的情況建議用除垢劑進行清潔（採用除垢劑與水1:20的比例，靜止30分鐘，然後用清水沖洗，擦乾）。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
產品無法充電	沒有在放置規定的環境中進行充電	1.檢查主機是否與無線充電座中心對齊。 2.檢查主機是否在不平穩的檯面上進行充電，且是否有符合說明書內的充電規範要求。 3.充電時，充電底座不可擺放其他金屬

產 品 規 格

技術規格


產品名稱	蔬果清洗機
產品型號	OFW-25041CG
總額定消耗電功率	25W
電池容量	2500mAh
充電規格	5V/2A
充電時間	約4小時

保固事項說明

保固事項

- 本公司提供小家電產品一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取維修費。
- 因使用不當、自行拆修...等人為因素所造成之故障，不在保固範圍。
- 自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。
- 如需維修服務，您可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。
建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。
- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件(如電池等...)不在保固範圍內，若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。
- 以上如有未詳盡之處，將由本公司保有最終解釋及決定權。

※如需維修，請於上班時間聯絡one-meter客服專線02-2298-2300；或透過 LINE線上客服詢問：@811jttaa

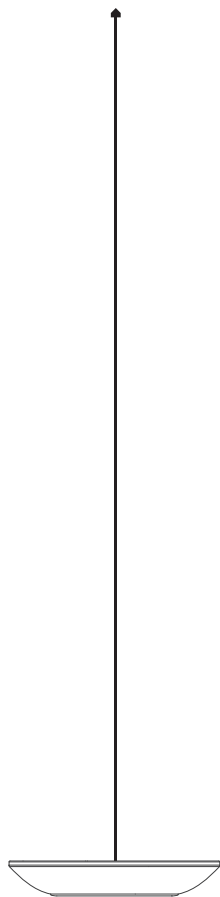

充電板操作說明

結構/配件說明

USB充電線
(未附充電頭)



充電座

使用方法

1. 使用前請先進行產品充電，建議使用5V/2A的充電連結頭，將USB充電線連結上充電連結頭，並插入家用插座通電。

注意：充電底座不防水，請勿將設備放在水中或置於潮濕環境。



充電板警語

警語事項

- 1.取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 2.低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 3.前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 4.低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



請掃描QR code
LINE 客服官方



感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

UP YOUNG 電話：(02)2298-2300