

多 ELECTRIC

功 GRIDDLE

能


電烤盤

說明書

OHL-13026BW



ONE METER

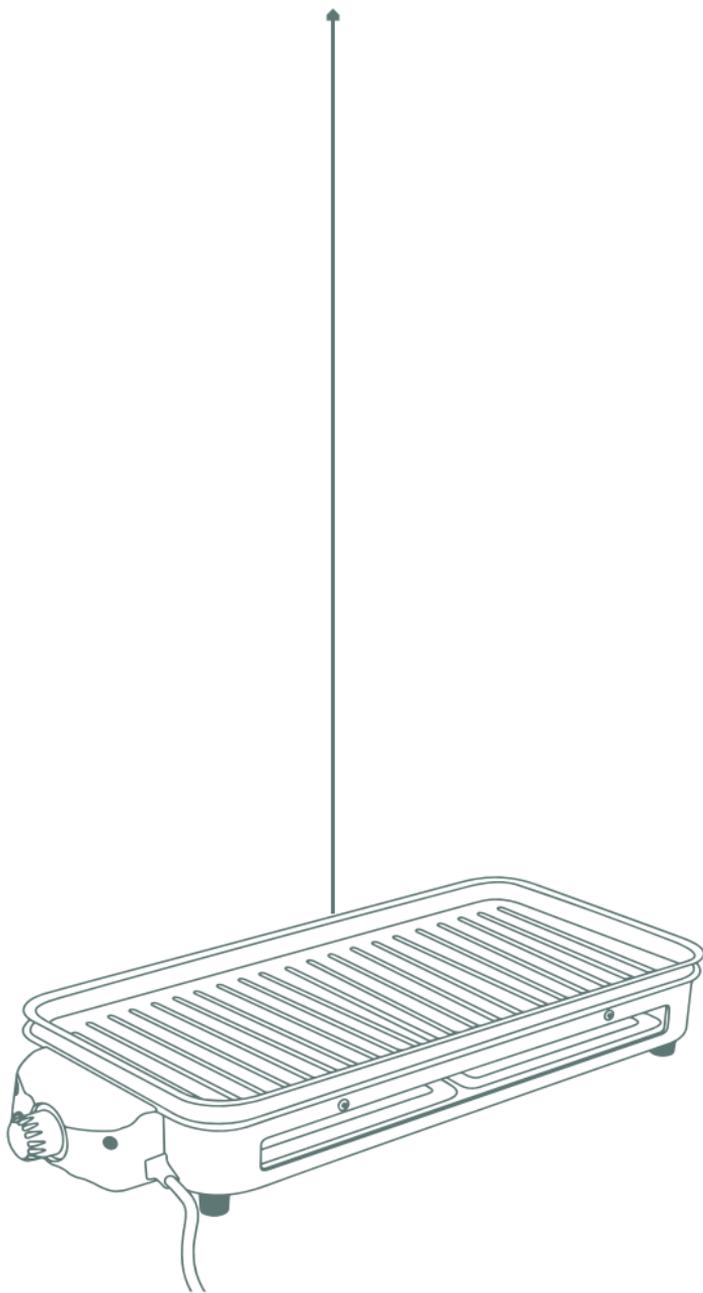

感謝您購買—多功能電烤盤，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

# 目 錄

- 安全須知 01
- 清潔和保養 03
- 各部名稱 05
- 操作說明 06
- 故障排除 08
- 產品規格 09

# 安全須知

## 注意事項

1. 使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符。
2. 使用前，請先檢查產品與電源線是否皆無受到任何損壞，如發現損壞，請聯繫客服中心。
3. 本產品不能另外安裝定時器或獨立的遙控控制系統。
4. 請勿與其他電器共用插座或延長線，以免造成插座異常發熱而導致觸電、火災等危險。
5. 為避免燙傷，請勿隨意碰觸產品(尤其是使用過程中與剛使用完畢)。
6. 請勿使用產品附贈之外的配件，以免損壞產品即發生危險。
7. 使用過程中請勿隨意移動產品，以免發生危險。
8. 當發現產品有任何損壞時，請聯繫客服中心。請勿自行拆卸維修，以避免發生危險。
9. 請勿浸泡、沖洗產品，以免損壞產品。
10. 初次使用時，可能會有異味與煙，屬正常現象。另外使用過程中偶爾會發生異音，是產品熱漲冷縮的現象，請安心使用。
11. 建議使用木鏟或塑料鏟，以延長烤盤使用壽命，避免影響不沾塗層效果。
12. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
13. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。

14. 請避免連接器受液體潑灑，需確保乾燥及無異物殘留。
15. 本產品僅限室內使用。



注意：高溫表面

## 警告

- 使用時請注意安全以免燙傷！

# 清潔和保養

## 使用說明

1. 清洗前請先確認是否已冷卻。
2. 為避免刮傷烤盤塗層，清潔烤盤時建議使用中性清潔劑及軟性刷毛（圖一）。
3. 清洗乾淨後，用乾布擦乾放在通風處晾乾即可（圖二）。



圖一



圖二

## 使用說明

烤盤(表面不沾塗層)選購：

1. 清洗前，請先冷卻烤盤，以避免燙傷和變形等情況發生。
2. 請勿使用尖銳物去除污垢，以免造成烤盤塗層損壞。
3. 建議使用柔軟的紙或餐巾除垢，或直接放入水中清洗。

烤網：


1. 清洗前，請先冷卻烤網，以避免燙傷和變形等情況發生。
2. 建議可用清潔布清潔，並放在通風處晾乾。

鍋體：

1. 清洗前，請先確認產品電源是否已關閉電源並拔除插頭，待產品冷卻後再進行清潔。
2. 請勿浸泡或沖洗產品。
3. 請勿使用尖銳物去除污垢，以免造成烤盤塗層損壞。
4. 建議使用柔軟的布擦拭爐體表面，遇上難以清洗的污垢，可用沾有少許清潔劑的抹布進行擦拭。

# 各 部 名 稱

## 各 部 位 名 稱

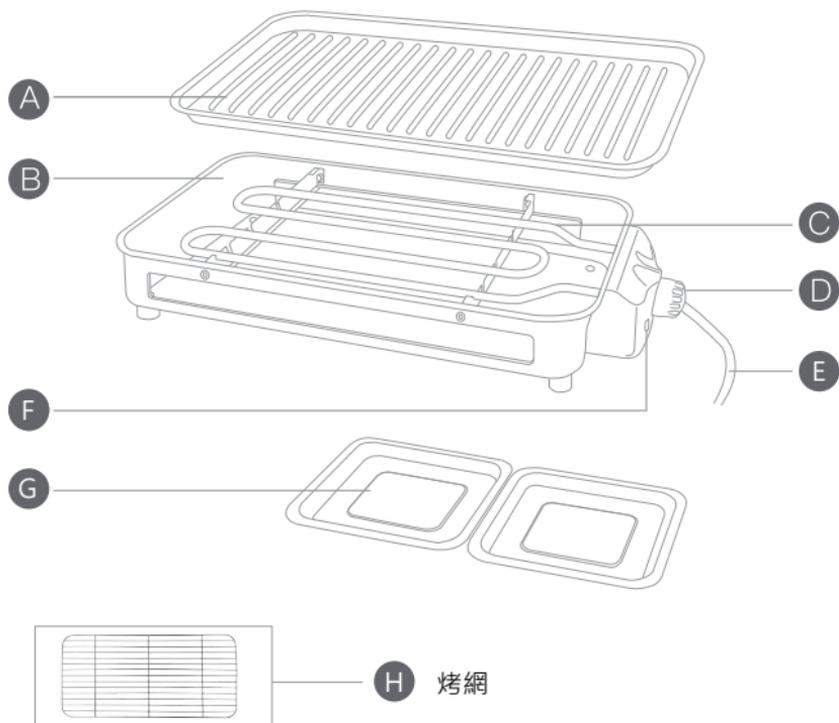

A 烤盤(選購)

B 鍋體

C 不鏽鋼發熱管

D 溫度旋鈕

E 電源線


F 電源指示燈

G 接油盤

H 烤網

## 使用前準備

1. 請將產品放置於平坦的桌面上並做好隔熱措施。
2. 將溫度旋鈕調至“OFF”的位置。
4. 請勿與其他電器共用插座或延長線並插上電源。以免造成插座異常發熱而導致觸電、火災等危險。

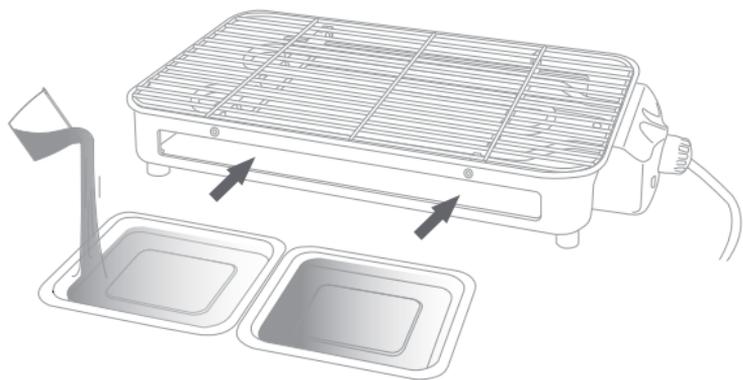


### 溫馨提示

- 燒烤前請務必在“接油盤”內倒入清水，以幫助散熱並避免濃煙產生。

# 操作說明


## 使用說明

1. 將溫度旋鈕順時針方向調至最高溫開始預熱。
2. 依照需求調整至適當的溫度。
3. 結束使用後，請將溫度調至“OFF”的位置，並待產品冷卻。

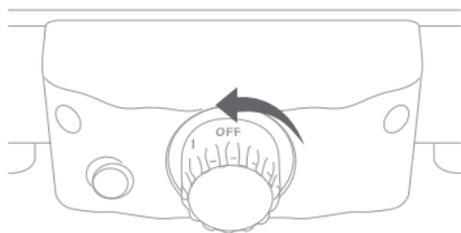

4. 請即時清洗烤盤和烤網的殘留物。

清潔



(選購)

## 簡易故障排除

常見故障	可能原因	解決方法
燈不亮且 無法加熱	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電路斷路</li><li>• 開關故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 檢查插頭是否通電</li><li>• 溫度旋鈕是否打開</li><li>• 請聯繫客服中心</li></ul>
燈亮不熱	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電路斷路</li><li>• 開關故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 檢查插座是否插牢</li><li>• 溫度旋鈕是否設定到最高溫度</li><li>• 請聯繫客服中心</li></ul>

\* 若參照以上問題狀況仍無法解決問題，請立即聯繫客服中心。

# 產品規格

## 技術規格

產品名稱	多功能電烤盤
產品型號	OHL-13026BW
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
額定電流	11.8A
總額定消耗電功率	1300W
產品尺寸	寬440x高220x深75mm
產品重量	約2.6kg
配件	烤網x1、接油盤x2、烤盤(選購)

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電烤盤		型號（型式）：OHL-13026BW				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱管	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
烤盤	○	○	○	○	○	○
烤網	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
塑料件 (外殼...等)	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (螺絲...等)	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

請掃描 QR code  
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



**上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.**

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路 39 號 (新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：[www.onemeter.com.tw](http://www.onemeter.com.tw)