

想 COOKING 食 POT


料理鍋 説明書

OHL-2011S

美食鍋



ONE METER

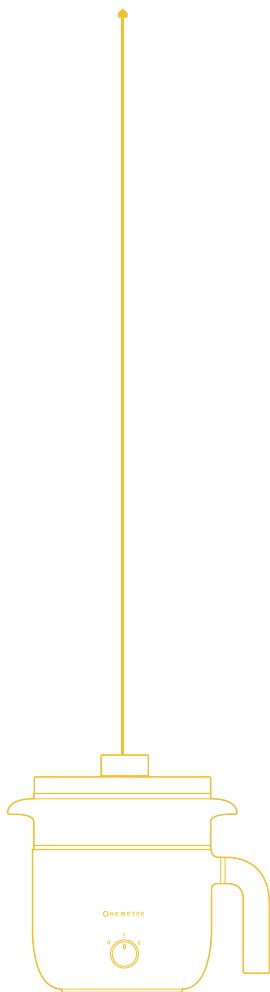

感謝您選購本商品，全系列產品皆依據產品標準研發生產，鍋身採用優質不鏽鋼板材製成，加上環保精美防燙外殼，發揮良好的保護作用。本系列產品具備有防燙節能、快速耐用、外觀時尚、操作簡易、方便實用、功能多樣等獨特優點。



目錄

● 安全須知	01
● 產品結構	02
● 操作說明	03
● 清潔與保養	05
● 異常故障與排除	06
● 產品規格	07

安全須知


注意事項

1. 產品應和電源線底座搭配使用，嚴禁使用其他電源底座。
2. 嚴禁將鍋體、電源線、電源線插頭或電源底座浸入水中或其他液體，以免發生危險。
3. 禁止使用其他廠牌延長線，且不得使用非本公司指定的配件。
4. 如果電源線損壞或產品出現任何損壞情況，請盡速聯繫客服中心協助處理，切勿自行拆開鍋體或電源底座。
5. 操作時，請使用安全握柄，請勿觸摸鍋體或玻璃蓋蒸氣出氣孔，以免燙傷。
6. 兒童、年長者或身心障礙人士及無使用經驗人士應在監護和指導下使用本產品，以確保安全。
7. 請勿將電源線懸掛於桌邊。長期不使用時，請將電源線儲存在電源底座的電源線集線槽中。
8. 請勿向鍋體、底座任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他物品，避免造成觸電。
9. 加水時請勿超過最高水位線，以免沸水溢出。
10. 請勿在傾斜或不穩定的檯面上使用本產品。

11. 遠離熱源，以免損壞塑膠零件。
12. 不可靠近或置於任何電器之上。
13. 當無人看顧產品、鍋內無注入水或注水時、清潔或移動產品時，請確保電源關閉，以避免發生危險。
14. 需單獨使用額定電流10A以上，切勿使用萬用插座或與其他電器同時使用。
15. 請將產品移離底座再注水操作，放置電源底座前必須先擦乾鍋底的水漬。
16. 本電器為家用電器。
17. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
18. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
19. 避免連接器受液體潑灑。
20. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請勿碰觸以避免燙傷。

操作說明

想食鍋結構

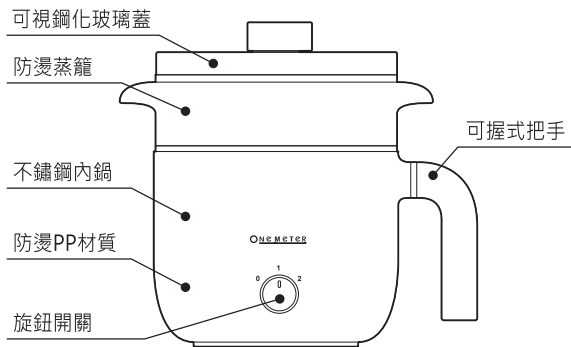

附件(如有配置)(此圖為示意圖)：




蒸籠



蒸蛋架

注意事項



- 0. 斷電：指示燈不亮，機器停止運作。
 - 1. 小火：指示燈亮，產品啟動並開始加熱。
 - 2. 大火：產品啟動，鍋內食物處於沸騰狀態。
- 注意：指示燈亮，持續大火加熱。

使用說明

初次使用注意事項：

第一次使用或長期不使用的情况下，請先將水加至最高水位與最低水位之間，並連接電源啟動機器，煮沸開水1-2次後，水沸騰後倒掉再使用。

使用注意事項

燒開水：

- 1. 打開玻璃蓋，放入適量清水後蓋上。
- 2. 插上電源，將旋鈕/按鈕調到“二檔”處。
- 3. 約9分鐘後開始沸騰，斷電後拔掉電源即可。

煮麵條：

- 1. 放入適當的水後啟動產品等待沸騰。
- 2. 水沸騰後，放入麵條與其他食材烹煮。
- 3. 放入適當調味料攪拌均勻即可斷電食用。

清潔和保養

使用說明

1. 清潔前請切斷電源，拔掉電源插頭。
2. 鍋外髒污：鍋身及上蓋若有髒污時，可使用濕抹布進行擦拭清潔。
3. 可使用白醋除垢
將0.5L食用白醋倒入鍋中，浸泡1個小時以上；用淨水洗淨沉澱物後，
注水煮沸後倒掉即可。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
指示燈不亮	• 供電插座未通電 • 電源線兩端未插好 • 調溫旋鈕未調到「小火」或「大火」	• 檢查電源插座是否通電 • 檢查電源線兩端是否插好 • 調溫旋鈕調到「小火」或「大火」
煮食物時 有 泡沫溢出	• 玻璃蓋未打開 • 產品加熱火力太大	• 煮食物時可視情況將玻璃蓋打開 • 把旋鈕逆時針旋轉至指示燈熄滅
水沸時間較長	• 供電電壓過低 • 水溫太低	請耐心等待
鍋內水無法沸騰或指示燈忽亮忽滅	• 調溫旋鈕開關未調到「小火」或「大火」 • 調溫旋鈕開關損壞	• 把調溫旋鈕調到「小火」或「大火」 • 送維修站檢修
指示燈亮 但不能加熱	發熱盤損壞	送維修站檢修
食物沾鍋	烹煮時未攪拌食物	使用廚具攪拌
斷路器 開關跳閘	未按要求操作，產品底部進水，造成電器元件短路	送維修站檢修

產品規格

規格

產品名稱	美食鍋 (想食料理鍋)
產品型號	OHL-2011S
額定電壓/頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	600W
容量	1.5L
商品原產地	中國

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：美食鍋				型號（型式）：OHL-2011S		
單元 (Unit)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (螺絲等...)	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量 超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

請掃描 QR code
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 **UP YOUNG CORNERSTONE CORP.**

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw