

All
in
One

智
能
電

smart steamer


蒸 鍋

說 明 書

OHL-24038SF



ONE METER

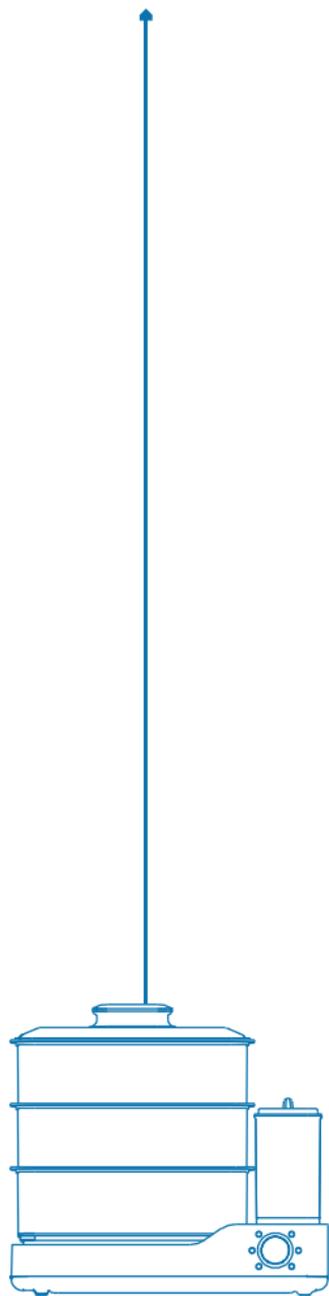

感謝您購買All in One 智能電蒸鍋，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



目錄

- 安全須知 01
- 清潔與保養 02
- 使用方法 04
- 產品特色 05
- 異常故障與排除 07
- 產品規格 08

安全須知

注意事項

1. 嚴禁用水沖洗底座，嚴禁將機器浸入液體中清潔。
2. 嚴禁將筷子放在蒸氣口，以免影響烹飪效果。
3. 烹飪過程中請勿打開上蓋。
4. 切勿將上蓋或蒸箱立放，以防變形。
5. 蒸煮完畢後，打開上蓋時，請避開蒸氣口，以免燙傷。
6. 直接利用蒸箱拿取食物時，建議戴上防燙手套或使用其他隔熱物，以免燙傷。
7. 電源插頭的插銷(插頭前端)及其安裝面有灰塵附著時，應仔細擦拭，以免產生漏電危險。
8. 如產品或電源線損壞時，請勿自行拆卸，以免引發觸電及受傷的危險，並立即連繫客服人員協助報修。
9. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 使用產品時，請避開易燃材質的物品和液體，以免發生火災。
12. 請勿將產品放置於陽光直射的位置以免發生危險。
13. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。

使用說明

1. 使用後請切斷電源，待蒸鍋完全冷卻後再進行清洗。
2. 請勿使用腐蝕性清潔產品進行清洗。
3. 底座和水箱若髒污，可使用濕布擦拭。
4. 使用完畢後請將水箱及接水盤中的剩水倒掉，使用前應換上乾淨的水。
5. 蒸鍋使用7-10次後，發熱器上會有水垢沉澱現象，請定期清除水垢。
6. 具體清除方法如下：
 - (1)將水與白醋調成1:1的液體倒入水箱至最高水位線。
注：請勿使用其他除垢產品。
 - (2)插上電源，設定加熱時間為20-25分鐘，醋液開始沸騰後，即可切斷電源拔除插頭。
 - (3)待醋液完全冷卻後將其倒出，為徹底清除水垢，請使用軟布擦拭發熱器，為清除醋味，水箱可使用清水反覆沖洗。
7. 收納
蒸鍋清潔完成後需放置晾乾，並依照以下操作步驟進行收納：
 - (1)將接水盤套在發熱器上；
 - (2)將蒸架1跟蒸架2套在一起罩在底座上；
 - (3)蓋上上蓋。

清潔與保養


出現下列情況時，不得使用蒸鍋，以免發生危險：

1. 本產品或電源線損壞時；
2. 本產品無法正常使用；
3. 本產品如曾經摔落，有明顯損壞或使用出現異常。

上述情況，請勿自行維修，並盡速聯繫客服人員協助處理。

警告：機器不得浸入水中！

各項目名稱

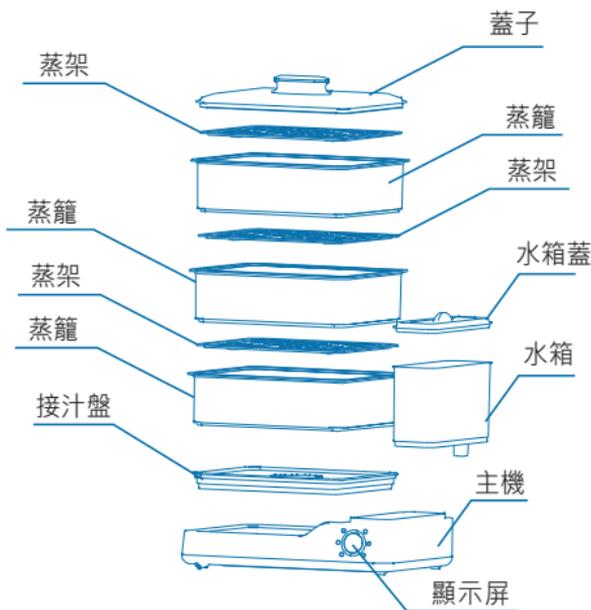

操作說明

類別	食材	類型	份量	層數	器皿	蒸煮時間
主食	米飯	生米	3杯米	1層	飯盒	25-30分
	饅頭	自製饅頭	6個	1層	放在蒸架上	25-35分
	饅頭	速凍	8個	1層	瓷盤	25-30分
	包子	速凍	8個	1層	瓷盤	20-30分
	八寶飯	速凍	1個	1層	瓷盤	15-25分
	蛋糕	自製	3杯	1層	加蓋玻璃杯	20-30分
蔬菜	玉米	新鮮/整根	200g	1層	放在蒸架上	15-20分
	胡蘿蔔	新鮮/切塊	500g	1層	瓷盤	20-25分
	南瓜	新鮮/切塊	500g	1層	瓷盤	20-25分
	茄子	新鮮/切塊	400g	1層	瓷盤	20-25分
蛋類	雞蛋	整顆	6顆	1層	放在蒸架上	15-20分
	蒸蛋	新鮮	2顆/碗	1層	瓷盤	25-30分
水產類	魚	整條	500g	1層	瓷盤	15-25分
	蝦	整尾	250g	1層	瓷盤	15-20分
	螃蟹	整隻	100g/隻	1層	放在蒸架上	20-25分
肉類	排骨	切段	500g	1層	瓷盤	25-30分
	豬肉	切段	400g	1層	瓷盤	20-35分
	雞肉	切塊	500g	1層	瓷盤	15-25分
	牛肉	切塊	300g	1層	瓷盤	25-35分

● 上述烹飪時間僅供參考，請自行調節時間。

使用 方 法

1. 將底座放置於平穩固定的桌面上，與其他物品保持一定距離，以免發生危險。
2. 將水箱內的水加至最大水位。(建議使用純淨水或過濾水)
3. 將接水盤裝在主機上。
4. 將蒸籠放在接水盤上，並裝蒸架放在蒸籠裡面，放入食物後蓋上蓋子。
5. 接通電源，蜂鳴器響一聲，數字螢幕顯示："---"；
6. 按"開始"鍵電源燈亮起，數字管顯示"010"，長按"開始"鍵3秒關機；
7. 按"時間選擇"鍵，數字管顯示"010"，每按一次增加10分鐘，時間設定可選擇10分鐘到120分鐘，按"+"或"-"鍵增加或減少1分鐘；蒸煮時間設定完成後，再按"開始/取消"鍵，電蒸鍋進入工作狀態，當設定加熱時間完成後，將自動進入保溫狀態，預設保溫時間為12小時。
(注：在運轉過程中，中途按下"開始/取消"鍵將無法操作，需先長按"開始"鍵3秒取消當前程式，數字管顯示"---"後，才可重新操作。)
8. 按下"預約"鍵，系統預設為1小時，按"+"或"-"鍵增加或減少1小時，最長可預約時間為24小時；需先選擇蒸煮時間再選擇預約時間，當預約時間選擇完成後，按"開始"鍵進入運轉狀態，此時開始鍵燈號長亮。
9. 按下"保溫"鍵，機器進入保溫模式，系統預測為2小時，按"+"或"-"鍵調整保溫時間，每按一次"+"或"-"鍵增加或減少1小時，保溫時間為12小時可調，按"開始"鍵進入工作狀態，此時開始鍵燈號長亮。

10. 水位探頭感應到水時，需停止加水，並請留意水位低於探針需斟酌加水。

a. 蒸煮時間的設定可參考說明書第4頁建議的時間。

b. 食物蒸煮完畢後，請按如下步驟取出食物：

b.1 打開蓋子 b.2 取下蒸架

注意：端取食物或取下蒸架前，請戴上防燙手套或使用其他隔熱物，注意避免燙傷。上蓋取下後請倒扣放置，以防水蒸氣滴落在桌面上。(若快速拿起蒸蓋，可能會因蒸氣快速散出導致灼傷。)

溫馨提醒

- 蒸煮時間受環境、溫度、食材、蒸籠數量等各因素影響，主機上的烹飪時間僅供參考，請自行調節時間。
- 為了健康與食材的安全，建議使用純淨水或經過濾的水質來進行蒸煮。
- 使用預約功能時，請視氣候、環境、食材特性選擇適當的預約時間，以避免引起食物變質，影響健康衛生。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
產品螢幕未顯示、不過電	電源線是否有插好	● 電源線與主機重新插好。 ● 更換其他插座測試。
	加熱是否結束	● 設定工作時間達到後，定時器會自動切斷電源。
	控制板是否損壞	● 聯繫客服人員協助處理。
產品螢幕顯示、不加熱	發熱管是否損壞	● 聯繫客服人員協助處理。
乾燒不斷電	溫控系統是否正常	● 聯繫客服人員協助處理。
漏電	接地是否正確	● 聯繫客服人員協助處理。
有異味	蒸籠內和附件是否清潔	● 清潔乾淨並晾乾後使用。
	鍋內是否有雜物	● 清除雜物後使用。
未出蒸氣	水箱內沒水	● 請於水箱加水。
濾芯組更換		● 依水質及使用情況約3~6個月。

故障代碼說明	產生原因	處理方法
E1	感測器開路	● 聯繫客服人員協助處理。
E2	感測器短路	● 聯繫客服人員協助處理。
E3	乾燒保護	● 重新插電啟動。
E4	水位探針故障	● 確認水箱中是否有水後重新插電啟動。
E5	發熱盤故障	● 聯繫客服人員協助處理。

(若在使用過程中經常出現E3、E4故障代碼，則要清洗發熱盤及水位探針)

技術規格

產品名稱	All in One 智能電蒸鍋
產品型號	OHL-24038SF
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	800W
總容積	24L
產品尺寸	寬380x高350x深260(mm)
水箱容量	最高水位容量1500ml · 最低水位容量 200ml

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：All in One 智能電蒸鍋 型號（型式）：OHL-24038SF						
單元(註)	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
蓋子組件	○	○	○	○	○	×
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
蒸籠	○	○	○	○	○	○
PCBA板組件	×	○	×	○	○	○
不鏽鋼隔板	○	○	○	○	○	○
保溫組件	×	○	○	○	○	○
發熱盤組件	○	○	○	○	○	○
硅橡膠類	○	○	○	○	○	○
螺釘類	○	○	○	○	○	○
標籤、貼紙類	○	○	○	○	○	○

本表格依據SJ/T11364-2014的規定編制。

○ 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T26572-2011規定的限量要求以下。
 × 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB26572-2011規定的限量要求。

請掃描 QR code
完成保固登錄



機號：請見機身上標示

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300