

高  
速  
降  
噪  
加  
熱  
破  
壁  
調


Efficient  
food  
blenders

理 機 說 明 書

OJE-15042CE



ONE METER

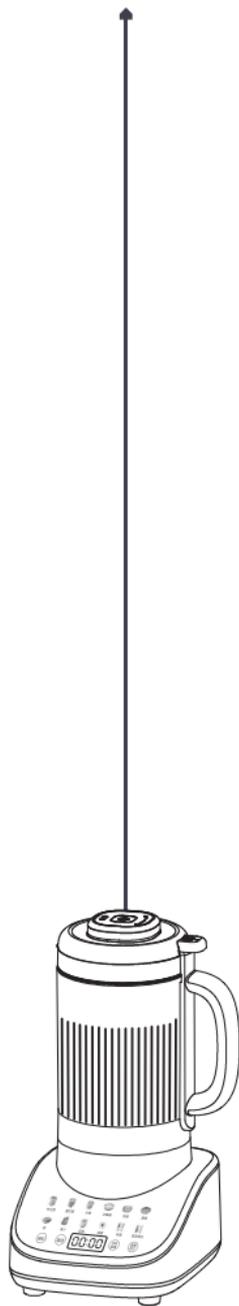

感謝您購買高速降噪加熱破壁調理機，使用前請仔細的閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

# 目

- 安全須知 01
- 產品結構 03
- 使用方法 04
- 異常故障與排除 11
- 產品規格 12

# 錄

# 安全須知

## 注意事項


1. 使用本產品時，請務必仔細閱讀所有使用說明，並遵循安全預防措施以減少火災、觸電和人身傷害或財產損失的風險。
2. 請參考說明書，食材應選擇相應的功能以及食材份量。
3. 杯體有開蓋保護裝置，請勿在機器工作過程中提起杯體或打開杯蓋，否則機器會停止運轉。
4. 使用產品時請勿移動商品，避免食材溢出，造成燙傷、觸電。
5. 使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符。
6. 在加熱模式時，請勿接觸杯體、杯蓋及蒸氣蓋，以免發生燙傷危險。
7. 啟動機器前，請確保杯體、杯蓋及蒸氣蓋已安裝完成。
8. 請在水平檯面上操作本機器，並避免在地毯、毛巾等織物上操作，並遠離檯面邊緣，以免造成翻覆意外。
9. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
10. 使用完畢後，需待機器及刀片停止轉動後，確保關閉電源再取下杯體。
11. 請在產品冷卻後再進行清洗及安裝或取下產品配件。
12. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
13. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
14. 請勿使用非原廠提供之產品配件(如：玻璃杯、杯蓋等)，以免發生危險。
15. 請勿使用受損電源線或插頭，以免發生觸電及火災等危險狀況。當發現產品有損壞時，請盡快聯繫客服中心。
16. 使用過程中，請勿隨意將手或任何用具、金屬等異物放入攪拌杯中，以免發生危險或造成產品損壞。

# 安全須知

17. 使用過程中請勿加入調味料(砂糖、黑糖等)，以免糊底。
18. 注水時，請勿超出杯子上冷飲或熱飲對應的最高水位。使用熱飲功能時，杯體應控制在500ml至熱飲上限水位線之間；冷飲應控制在500ml至冷飲上限水位線之間，請勿多放或者少放，否則會造成燒焦、煮不熟或者溢出等情況出現。
19. 使用產品時，請避開易燃材質的物品和液體，以免發生火災。
20. 請勿將產品放在爐器等高溫環境中使用。
21. 請勿自行拆卸過改裝機器，容易造成組裝不良而引起不可預測的故障及意外。
22. 請勿將杯體直接放入冰箱或者冰櫃中，急驟的低溫冷卻會使底座內部產生「冷凝水」，可能會使機身故障。
23. 某些食材製作一段時間後，杯蓋可能會有染色狀況，屬於正常現象，請放心使用。
24. 在排空杯體與清洗時，請勿隨意觸碰產品內的刀片，以免被割傷。
25. 使用機器後應先暫停使用2分鐘，以免機器發熱異常。
26. 本機型採用智能變速控制面板，使用過程中，若出現間歇性忽快忽慢的聲音屬正常現象，請不用擔心。
27. 使用冷飲功能時(不需加熱的功能)，若食材須放入胡蘿蔔的量不可超過500公克。
28. 本機使用後確保關閉電源後正常清洗時不可浸入水中。
29. 本機僅搭配專用的基座時才可使用。
30. 本機自基座移開前，先確定開關已關閉(OFF)。
31. 本機當熱液倒入食物處理機或調理機時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。

# 產品結構

## 高速降噪加熱破壁調理機結構

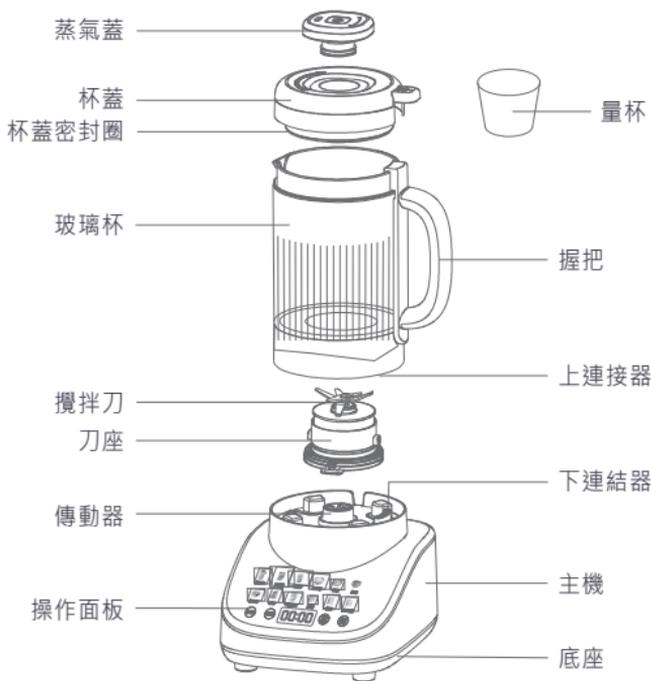

注意：

1. 產品圖僅供參考，以實際產品及配件為準。
2. 玻璃杯屬於配件，不在保固範圍內。

# 使用 方 法

## 操作說明


1. 按食譜要求準備好適量食材並切塊放入玻璃杯。



▲ 切斷 2cm

注意：  
加入食材之前，應確保  
攪拌刀組安裝確實。

2. 加水請勿超過水位上限刻度。

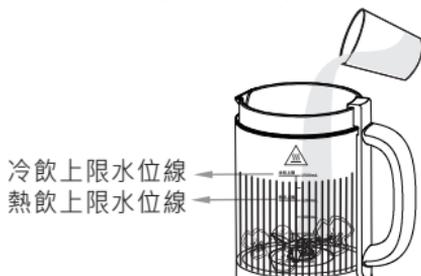


3. 依照杯蓋提示方向蓋上杯蓋。



4. 蓋上蒸氣蓋。



5. 將杯體放入主機上，並接上電源。

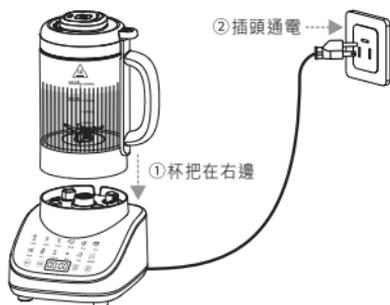

6. 按「啟動/停止」鍵進入待機狀態。




# 使用方 法

7. 按下“功能選擇”鍵，選擇要使用的功能，再按「啟動/停止」鍵開始啟動機器。



8. 機器運轉結束後，打開蒸氣蓋，加上調料。

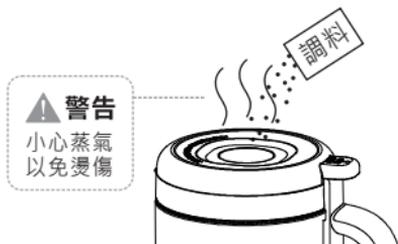

9. 蓋好蒸氣蓋，按下「調速」進行攪拌。



10. 切斷電源，取出杯後製作完成。



## 操作面板及功能說明

按鈕名稱	操作方法
啟動/停止	開機：接通電源，輕觸「啟動/停止」鍵，產品進入待機狀態。 啟動：選擇功能後，輕觸「啟動/停止」鍵，產品進入工作狀態。 取消：機器運轉過程中輕觸「啟動/停止」鍵，機器停止運轉，回到通電待機狀態。

# 使用 方 法

功能選擇	待機狀態下，輕觸「功能選擇」鍵，「快豆漿」功能閃爍，重複按此鍵可以選擇其他功能，選好功能直接按「啟動/停止」鍵機器開始運轉。
預約	選擇功能後，輕觸「預約」鍵，然後連續按此鍵可調節所需時間，設置好時間，輕觸「啟動/停止」鍵機器開始運轉。 ※預約時間可調1小時-24小時(預約時間包含功能完成時間) ※預約只適用於熱飲功能。
調速	待機狀態下，輕觸「調速」鍵，然後連續按此鍵，可調節需要攪打的速度，輕觸「啟動/停止」鍵機器開始運轉。 ※速度調節P1-P9檔。

首次使用前或機器移至其他居住地時，須按照如下步驟操作：

1. 在玻璃杯內加入清水至熱飲上限刻度線，不需要加入任何食材。
2. 將杯體放置在主機上。
3. 連結電源，長按「啟動/停止」鍵大約5秒左右，直到面板出現「----」上下跳動，加熱過程中水會猛烈沸騰，加熱過程中請勿斷電或關機，運轉結束後會自動進入待機狀態。
4. 完成後面板上的加熱功能即可放心使用。
5. 更換居住地區時，請按上述1-4步驟重新操作。

## 防糊底注意

※煮豆類或不易翻滾的食材，常造成糊底的現象。解決方式：

1. 請按照食材比例份量，選擇相應的智能菜單，能避免糊底的現象。
2. 做熱飲時，須避免先放糖或者含糖的粉狀食材。
3. 在食材做好後再加入糖的調味料，再選「調速」功能快速攪拌。
4. 熱飲加熱需在運轉結束後再加入，不然較為容易糊底。

## ※不糊底技巧

1. 選用「快豆漿」等有加熱功能進行烹煮。
2. 運轉10秒，將水烘乾，結束運轉。
3. 用毛刷沾點食用油，在發熱盤上刷上一層薄油。
4. 必要的注意事項：加料時先把不易沾鍋的食材放在下面(如黃豆、黑豆等)，易沾黏的食材放在上面(如紫薯、南瓜等)。

# 使用 方 法

## 加熱功能

功能按鈕名稱	操作方法
快豆漿 濃豆漿 米漿 芝麻糊 魚湯 濃湯 粥	加入食材，選擇功能，輕觸「啟動/停止」鍵進入運轉狀態，功能程序完成後進入保溫程序，面板顯示b2:00倒數，保溫結束後面板顯示End，並發出提示音。 ※所有熱飲功能完成後自動進保溫狀態，保溫溫度約55°C，保溫時間2小時。 ※預約只適用於熱飲功能。
保溫	將需要保溫的食材(液體)放入杯內，選擇「保溫」功能，輕觸「啟動/停止」鍵進入保溫運轉，面板顯示b4:00倒數時，保溫結束後面板顯示End，並發出提示音。 ※保溫溫度約55°C，保溫時間4小時。
高溫清洗	杯內放入清水(不超過熱飲上限水位)，蓋好杯蓋，在待機狀態下，選擇「高溫清洗」功能，再按「啟動/停止」鍵運轉後，面板顯示End，並發出提示音。

## 不加熱功能

功能按鈕名稱	操作方法
果汁 奶昔	加入食材，選擇功能，輕觸「啟動/停止」鍵開始運轉，完成後面板顯示End，並發出提示音。 ※蔬果請切成不超過2cm的塊狀。
破壁	杯內加入適當食材(蔬果或其他需破壁攪伴的食材)及純淨水，選擇「破壁」功能，輕觸「啟動/停止」鍵開始運轉，完成後面板顯示End，並發出提示音。

※功能完成所需時間會依據電壓、環境、水溫、食材等不同而變化，屬正常現象。

# 使用方 法

## 食譜

功能按鈕	種類	食材份量	作法
豆漿	燕麥豆漿	黃豆60g 花生30g 燕麥30g	1. 將食材洗淨放入杯體，再加飲用水至熱飲上限刻度線。 2. 安裝好機器，插上電源，選擇豆漿功能。 3. 待機器運轉完畢後，加入調味料進行調味即可。
	紅棗豆漿	黃豆60g 枸杞8g 紅棗(去核)5顆	
	梨子百合豆漿	黃豆100g 乾百合8g 梨子(去皮/核)1顆	
芝麻糊	芝麻糊	黑芝麻30g 糯米60g 花生30g	1. 將食材洗淨放入杯體，再加飲用水至熱飲上限刻度線。 2. 安裝好機器，插上電源，選擇「芝麻糊」功能。 3. 待機器運轉完畢後，加入調味料進行調味即可。
	養生補血糊	紅豆60g 黑米40g 紅棗5顆	
	開胃益智糊	玉米粒30g 南瓜切丁60g 小米30g	
粥	南瓜燕麥小米粥	南瓜30g 燕麥20g 小米80g 紅棗(去核)5顆	1. 將食材洗淨放入杯體，再加飲用水至熱飲上限刻度線。 2. 安裝好機器，插上電源，選擇「粥」功能。 3. 待機器運轉完畢後，加入調味料進行調味即可。
	紫薯銀耳粥	銀耳(泡發)20g 紫薯30g 大米80g	

# 使用 方 法

功能按鈕	種類	食材份量	作法
粥	青菜皮蛋瘦肉粥	瘦肉(切絲)50g 青菜(切段)30g 大米90g 皮蛋(切塊)1顆	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 將食材洗淨放入杯體，再加飲用水至熱飲上限刻度線。</li><li>2. 安裝好機器，插上電源，選擇「粥」功能。</li><li>3. 待機器運轉完畢後，加入調味料進行調味即可。</li></ol>
米漿	奶香米漿	白米200g 牛奶250ml 冰糖適量	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 將食材洗淨放入杯體，再加飲用水至1000ml水位線。</li><li>2. 安裝好機器，插上電源，選擇「米漿」功能。</li><li>3. 待機器運轉完畢後，加入牛奶和適當冰糖攪拌均勻即可。</li></ol>
魚湯	豆腐香菜鯽魚湯	鯽魚(準備好瀝水)250g 豆腐(切塊)100g 香菜10g 生薑5g	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 將食材洗淨，先用煎鍋倒入些許食用油，將生薑放入鍋中小火炒香，放入鯽魚煎至焦黃後備用。</li><li>2. 將食材放入杯體，再加飲用水至熱飲上限刻度線；安裝好機器，插上電源，選擇「魚湯」功能。</li><li>3. 待機器運轉完畢後，加入調味料進行調味即可。</li></ol>
濃湯	南瓜濃湯	南瓜350g 牛奶150g 花生100g 水650ml	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 將食材洗淨放入杯體，加入飲用水。</li><li>2. 安裝好機器，插上電源，選擇「濃湯」功能。</li><li>3. 待機器運轉完畢後，加入牛奶和調味料攪拌均勻即可。</li></ol>

# 使用 方 法

功能按鈕	種類	食材份量	作法
濃湯	番茄蔬菜濃湯	番茄300g 番茄醬5g 胡蘿蔔80g 洋蔥30g 芹菜30g 雞湯650ml	1. 將食材洗淨放入杯體，加入雞湯。 2. 安裝好機器，插上電源，選擇「濃湯」功能。 3. 待機器運轉完畢後，加入調味料攪拌均勻即可。
	羅宋湯	牛腩200g 番茄100g 胡蘿蔔60g 洋蔥60g 西芹50g 番茄醬2匙 牛油少許 薑一片 蔥少許	1. 牛腩切塊和薑、蔥一起下鍋，中火煮開約三分鐘撈起。 2. 食材洗淨放入杯體，將食材放入杯體再加飲用水至熱飲上限刻度線。 3. 安裝好機器，插上電源，選擇「濃湯」功能。 4. 待機器運轉完畢後，加入調味料攪拌均勻即可。
果汁	蕃茄蜜汁	番茄(切塊)500g 蜂蜜30g	1. 將食材洗淨放入杯體，再加飲用水至800ml水位線。 2. 安裝好機器，插上電源，選擇「果汁」功能。 3. 機器運轉完畢後，倒出即可飲用。
	芒果汁	芒果(去皮切塊)600g ※使用熟透的芒果效果及口感更佳。	
	西瓜汁	西瓜(去皮去籽切塊)600g	
奶昔	芒果奶昔	芒果(去皮切塊)200g 牛奶250ml	1. 將食材放入杯體。 2. 安裝好機器，插上電源，選擇「奶昔」功能。 3. 機器運轉完畢後，倒出即可飲用。

# 異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，  
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
首次使用有異味	新機器第一次使用正常現象。	使用幾次後就沒味道，建議放置通風處消散氣味。
食材打不碎	電壓過低或電壓不穩定	選擇與機器額定電壓對應的用電環境，並穩定電壓。
	食材太多或太少	關閉機器，調整食材份量。
	水量太少	請按照最高冷/熱水位線加水。
液體溢出	水量太多	請按照最高冷/熱水位線加水。
警報聲響或顯示E1	杯蓋位蓋好或杯體未安裝好	重新將杯蓋位蓋好或重新把杯體和主機安裝到位。
	機器本身故障(傳感器斷開)	請聯繫客服專線。
警報聲響或顯示E2	乾燒	請按食譜要求確實配置食材比例。
	機器故障(傳感器短路)	請聯繫客服專線。
警報聲響或顯示E3	馬達轉速異常	請聯繫客服專線。
只加熱不攪拌(非預設程式)	機器電路板故障	請聯繫客服專線。

# 產品規格

## 技術規格

產品名稱	高速降噪加熱破壁調理機
產品型號	OJE-15042CE
電壓	110V
頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1000w
攪拌功率	400w
重量	3.35kg

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：高速降噪加熱破壁調理機 型號(型式)：OJE-15042CE

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○
橡膠類	○	○	○	○	○	○
螺釘	○	○	○	○	○	○
電機	○	○	○	○	○	○
金屬刀片	○	○	○	○	○	○
電機開關裝置	○	○	○	○	○	○
調理杯	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

請掃描 QR code  
完成保固登錄



感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw