

無
線
磁
吸
封


VACUUM
SEALER

口 機 說 明 書

OVC-06032FS



ONE METER

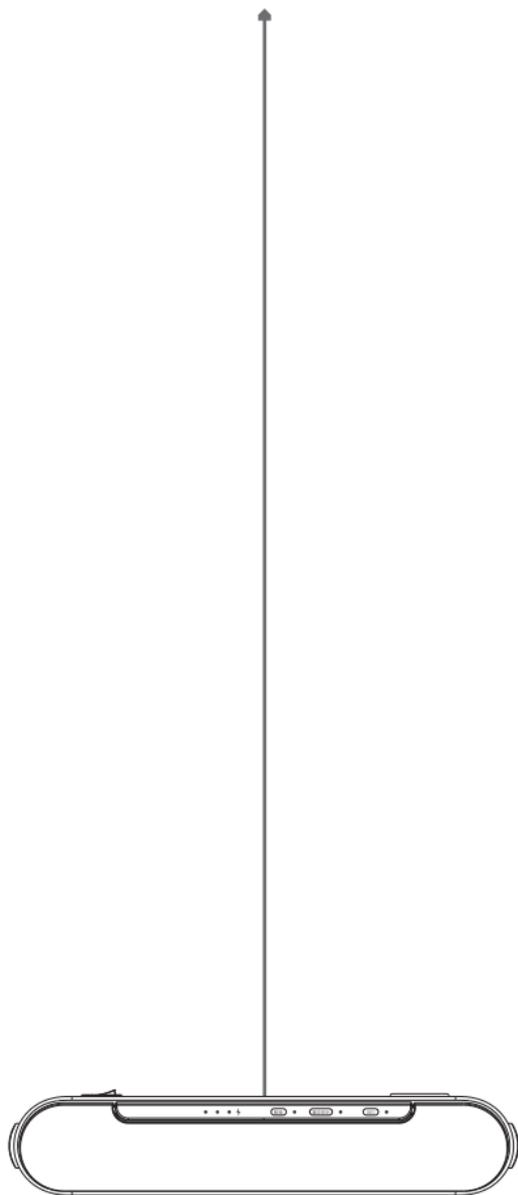

感謝您購買無線磁吸封口機，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確的操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

目

- 安全須知 01
- 產品結構 02
- 使用方法 03
- 維修與保養 05
- 常見故障與排除 06
- 產品規格 07


錄

安全須知

注意事項

1. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 請勿對大量含有液體的食品進行真空包裝，以免無法達到預期效果。建議使用前可先使用衛生紙或毛巾擦乾。
4. 為避免燙傷，請勿隨意碰觸產品(尤其是使用過程中與剛使用完畢)。
5. 請注意!本產品含電池及電子、機械零件，請勿浸泡、沖洗以免造成損害。
6. 請勿使用任何潤滑劑、油，以免造成損壞。
7. 在使用產品時，請避開易燃材質的物品和液體，以免發生火災。
8. 建議使用前將電池充飽後使用。
9. 提醒您，本產品可使用市場販售的包裝進行封口。如欲抽真空本產品僅接受使用紋路真空袋。
10. 啟動前請確實將產品安裝好。
11. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
12. 請避免重摔商品，以免造成損壞。
13. 不使用產品時請勿將機蓋扣緊，以免內部密封條長時間擠壓變形、彈性疲乏影響密封效果。
14. 真空密封不能完全替代冷藏和冷凍，易腐爛的食品仍然需要冷藏或冷凍。

配件

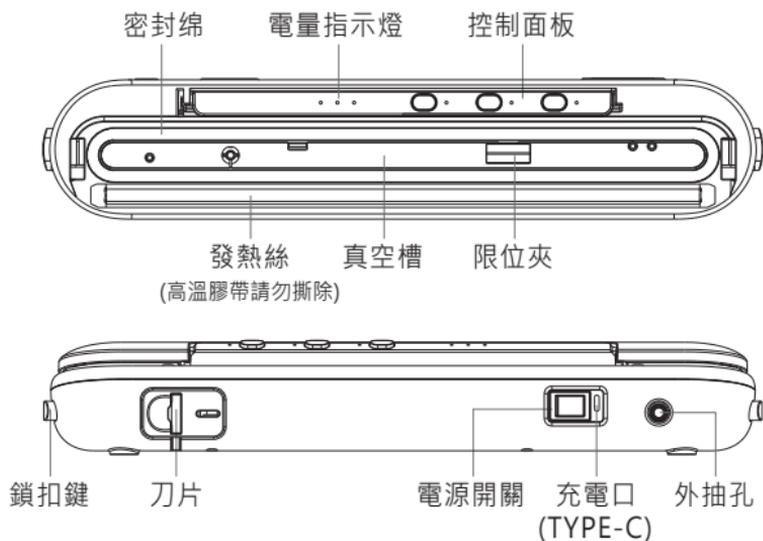

模式	功能
點抽	按下「點抽」機器會開始進行真空，停止按鈕後，機器自動停止運轉。 *可依照自身需求以及食物特性選擇抽真空的程度。
真空密封	按下後可自動抽真空並完成封口。
封口	按下「封口」機器便會開始運作，待封口完成後將會自動停止運轉。若在該模式下重複按下「封口」按鍵，機器便會立即停止運作。
電量指示燈	綠燈，正常顯示當前電量；紅燈閃爍，電量過低，需充電。

若超過10分鐘未操作機器，則機器進入休眠狀態，按下任意鍵可喚醒機器，進入待機狀態。

使用 方 法


操作說明

1. 請勿充電時使用本商品，以免發生危險。
2. 連續使用機器可能會使密封條過熱，為了保持安全，產品會在過熱時暫停運作，待冷卻後即可使用。
3. 本產品無法使用平面真空袋，僅供紋路真空袋進行真空包裝。
4. 使用保鮮罐或是保鮮盒進行抽真空時，請將兩側的鎖扣確實扣緊。
5. 請避免於真空袋內裝入過多食物。
6. 請注意！不使用產品時請勿將卡扣上鎖，以避免使密封條變形影響真空效果。
7. 為達到良好的封口效果，請保持真空包裝袋口的乾燥。
8. 封裝前請將袋口清潔並拉直，請確保無異物卡在封口處。抽真空過程可以輕按袋子將部分空氣排出，以減輕產品的負擔。
9. 請避免在真空保鮮袋裝有類似魚骨，硬殼等堅硬物，如要使用可先裝入防刺包裝後再放入真空袋，以免劃破袋子。
10. 連續使用過程中，建議每封完一個袋子可以讓機器稍微休息一分鐘，讓機器有足夠的緩衝時間。
11. 為避免產品受損，可以將紙巾摺疊放置於真空槽內。
12. 新鮮蔬果因會釋放熱量，容易在真空袋內膨脹，因此建議此類食品可用保鮮罐包裝並冷藏保存。
13. 真空保存液體前建議先進行冷卻，如必須包裝熱的液體，請使用真空包裝罐進行。


使用真空包裝袋

1. 將食物放入真空包裝袋內，整理袋子確保沒有灰塵與皺褶，影響真空效果。
2. 請參考圖一，打開電源開關，將真空袋開口處平整放入真空槽內，不要超出限位夾位置。
3. 請參考圖二，合上上蓋並按壓兩端，直到聽到鎖扣聲，確保上蓋已經鎖緊。
4. 請參考圖三，將真空袋放置好之後，根據需求選擇模式。
5. 完成所需的功能之後，可同時按下兩側的開蓋按鈕打開上蓋並取出真空包裝袋。


圖一

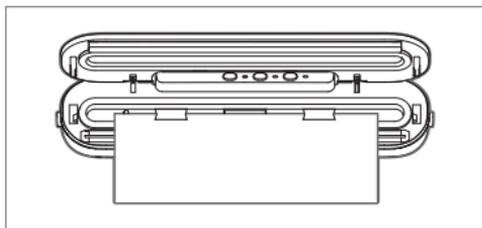

圖二

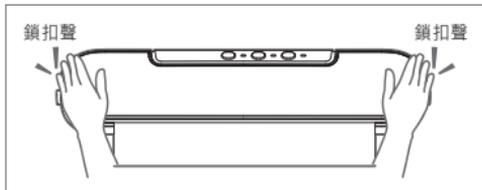

圖三

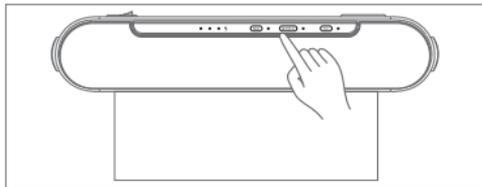

使用 方 法

使用真空保鮮罐 / 保鮮盒

1. 擦乾保鮮罐或保鮮盒並保持乾燥。
 2. 將食物放進保鮮罐/盒內後將蓋子蓋好。請注意！請勿放太滿以免無法達到預期的效果
 3. 將抽氣管兩端分別插入機身外抽口及保鮮罐/盒上的抽氣孔。
 4. 按壓上蓋兩端扣緊鎖扣後，選擇「點抽」進行抽真空，到達合適的狀態後放手即可完成。為達到良好效果建議完成抽真空後立即取下抽氣管。
- *提醒您！依據不同品牌，每個保鮮罐/盒的洩壓方式會有所不同，建議可參考該品牌的說明進行洩壓。
- *圖片僅供參考，實際以產品為主

維 修 與 保 養

使用說明

1. 請先關閉電源再進行機器清理。
2. 請勿潑水、浸泡本產品於任何液體中。
3. 請勿使用粗糙的物體清潔機身，以免刮傷或損壞零件，如要進行清潔，建議可使用中性清潔液搭配柔軟的抹布進行擦拭。
4. 請勿重複使用裝有生食、油膩料理的保鮮袋，以免發生細菌感染。
5. 請勿加熱保鮮袋，以免發生危險。
6. 不使用產品時請勿將機蓋扣緊，以免內部密封條長時間擠壓變形、彈性疲乏影響密封效果。

常見故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障情況	排除方式
無法操作使用	<ul style="list-style-type: none">● 電源開關是否開啟● 確認電量是否充足● 檢查上蓋是否確實蓋好● 若超過10分鐘未操作機器，則機器進入休眠狀態，按下任意鍵可喚醒機器，進入待機狀態。● 連續封口30次，機器會強制停止，5分鐘後即可繼續使用。
無法順利抽真空	<ul style="list-style-type: none">● 請確認真空包裝袋的開口是否完全放置於真空槽內● 請檢查機器內部是否有異物● 請確認真空袋是否有破損
真空吸力不佳	<ul style="list-style-type: none">● 請確認電量是否充足
空氣被抽出後又進入真空袋	<ul style="list-style-type: none">● 檢查封口線。封口線如有皺摺，會導致空氣再度進入袋中，為避免封口處有皺摺，將真空袋放入真空槽時，請以雙手拉平袋口，確保袋口貼合封口線後再蓋上上蓋。● 封口線周圍或真空袋口潮溼或有食物殘渣(像是果汁、油脂、碎屑或粉末等等)，將導致無法密封。可先清潔封口線周圍，或清潔真空袋袋口內部後重新操作。● 尖銳的食物可能刺破真空袋。若發現破洞，請改用新的真空袋。尖銳物體請以柔軟襯墊材料。如紙巾或泡綿包覆之後，再重新密封，或以真空保鮮盒罐類配件保存。
抽真空後未能確實封口	<ul style="list-style-type: none">● 機器設有真空壓力感應器，當真空袋內的壓力沒有達到預期，便不會自動進行封口。● 請檢查上下密封條是否有異物、受損及變形。● 袋內液體過多，真空前請先將食材冷凍或瀝乾汁液。
真空包裝袋融化	<ul style="list-style-type: none">● 封口線過熱，每次使用請維持至少30秒間隔，以免產品過熱
三顆功能燈同時閃爍	<ul style="list-style-type: none">● 等待30秒後即可正常操作● 檢查上蓋是否確實蓋好

產品規格

技術規格

產品名稱	無線磁吸封口機
產品型號	OVC-06032FS
輸入電壓	DC 5V / 1A
總額定消耗電功率	90W
封口時間	約15秒
最大真空度	-65Kpa(±5Kpa)
最大封口寬度	300MM
產品尺寸	376(W)*78(D)*58(H)mm
產品淨重	1.1KG
充電時間	約3小時
充電端口	TYPE-C

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300