


**多** Multi-function  
**功** Glass  
**能** Air  
Fryer

**玻璃氣炸鍋** 說明書

OBO-48051GF



**ONE METER**

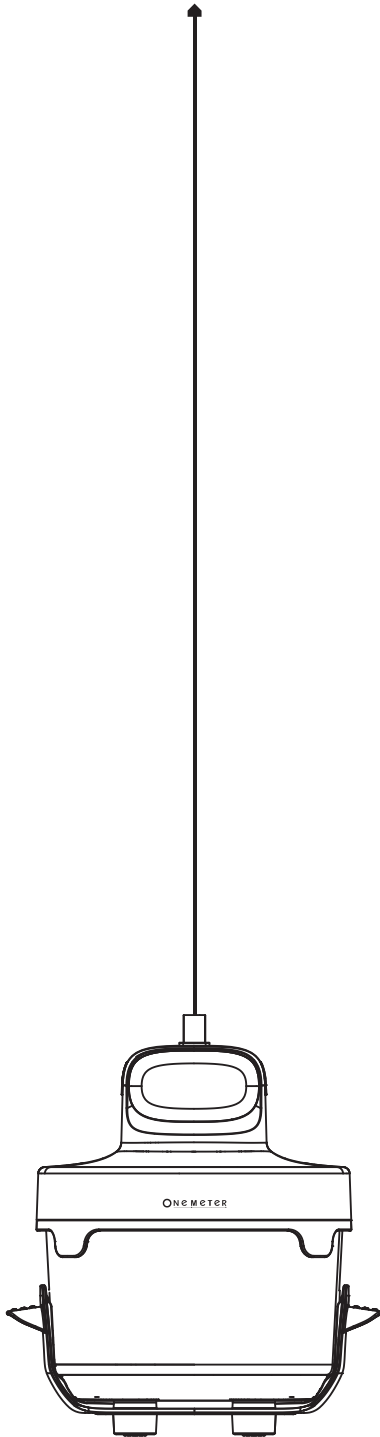

感謝您購買多功能玻璃氣炸鍋使用前請仔細的閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

# 目

# 錄

- 安全須知 01
- 產品結構 03
- 使用方式 04
- 清潔與保養 08
- 異常故障與排除 09
- 產品規格 10
- 保固事項說明 12

# 安全須知

## 注意事項 請遵守以下內容

- ◆ 使用本產品時，應始終遵循基本的安全預防措施：
  1. 保管好外箱和包裝材料，以便儲存。
  2. 不要將電線、插頭或本產品的任何部分浸入水中或任何其他液體中，以避免觸電或損壞產品。
  3. 將所有食物放在玻璃內鍋裡，以防止加熱元件接觸。
  4. 為防止食物接觸到加熱元件並造成傷害或影響產品的安全使用，請勿將食物放在玻璃內鍋的邊緣。
    - (1) 玻璃內鍋可能會因溫度突然變化而破裂。
    - (2) 玻璃內鍋可能因掉落或撞擊堅硬物體而破裂。
    - (3) 請勿將食物堆疊過高，避免食物與風扇保護網接觸，影響產品安全使用或造成損壞。
    - (4) 加熱後請將玻璃內鍋置於穩固的隔熱表面冷卻，避免直接接觸爐具或烤箱等高溫熱源。
    - (5) 在清洗、冷藏之前，一定要讓熱玻璃內鍋冷卻，以防止玻璃內鍋因溫度突然變化而破裂。
    - (6) 拿取玻璃內鍋時請務必抓握把手並搭配隔熱手套，避免直接接觸高溫玻璃造成燙傷。
  5. 使用時請避免將玻璃內鍋碰撞或敲擊堅硬物體，以防破裂導致受傷或損壞。如有損壞，請停止使用，以免危險。
  6. 產品運行時，不要蓋住進氣口和出氣口。
  7. 產品運行時，請勿觸摸其內部。
  8. 產品與電源線或其他配件如有損壞，請停止使用，並聯繫本公司客服單位進行維修。
  9. 請勿讓未經授權人員更換或修理本產品，以確保使用安全與產品品質。
  10. 電源線應遠離高溫表面。

# 安全須知


11. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
12. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
13. 請勿藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
14. 請勿將產品放在易燃材料上或附近，如桌布或窗簾。
15. 操作產品時，請勿將其緊靠牆壁或任何其他物品。為確保進氣口/出氣口暢通，請在設備的背面、側面和上方預留至少15公分以上的空間。
16. 操作過程中，不要在主機頂部放置任何東西。
17. 為確保產品正常運作，請依說明書建議使用本產品，勿作其他用途。
18. 使用產品時，請勿離開現場，務必有人看管。
19. 使用中，熱蒸氣會從出氣口釋放。請保持與出風口的安全距離。取出食材時，請小心高溫蒸氣與熱風，並注意安全。
20. 確保產品放置在平坦且穩定的表面上。
21. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
22. 在處理或清潔本產品之前，請務必等待產品其冷卻。
23. 請保持手部乾燥使用本產品，並確保產品電源線確實插進插座。
24. 因安全考量，玻璃內鍋與專用底座為固定無法拆卸。
25. 僅限使用原廠提供的玻璃內鍋，以免發生危險或損壞。




注意！高溫表面！

# 產品結構


## 多功能玻璃氣炸鍋 結構

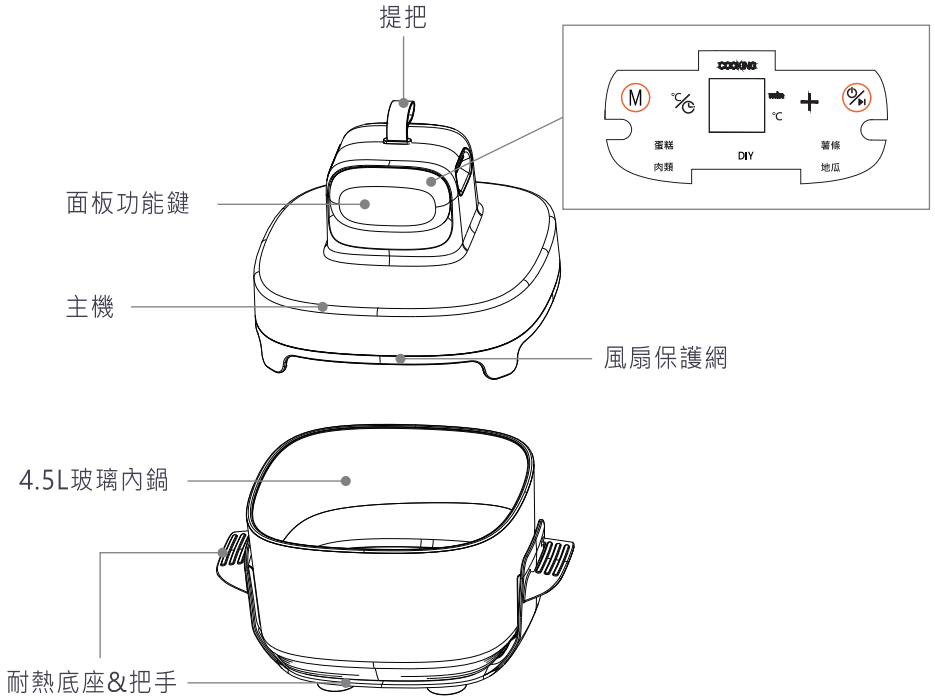

### 附件



說明書

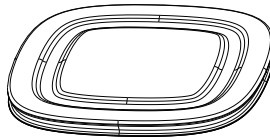

內鍋上蓋



不鏽鋼網架

# 使用 方 法

## 首次使用說明

首次使用前，務必先移除產品上所有膠膜與包裝，並將內鍋、網架等配件以清水及中性清潔劑洗淨後擦乾。接著，將產品設定為180°C空燒10到15分鐘，可有效減少新機器味道。(可依實際情況調整方式)

操作說明：

連接電源後，氣炸鍋處於待機模式，如需關閉產品，請拔掉電源線。

時間調整：

時間調整範圍為1-60分鐘。按一下或長按“+”以增加時間。

溫度調整：

溫度調節，選擇功能表執行模式預設溫度。(可調整範圍為60-200°C)


行程指示燈：

本產品開始工作，指示燈會亮起，直到烹飪結束。

註：產品具有記憶功能。氣炸過程中任何暫停動作，產品會自動記憶當前的操作行程三分鐘。在時間內，可以隨時繼續未完成的行程；若超過三分鐘，會回到待機狀態需重新設定行程。

# 使用 方 法

面板按鍵說明：

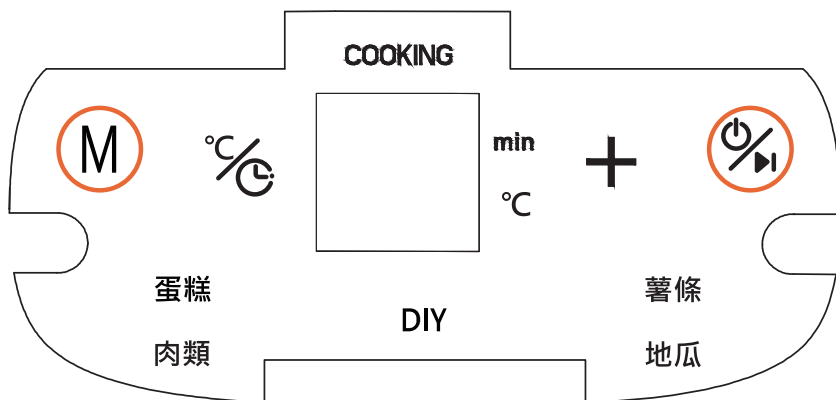

 電源按鍵：

短按：可操作產品開機，進行模式功能選擇；或是工作模式中的啟動/暫停功能

長按：工作狀態時，長按3秒氣炸模式停止結束，進入待機狀態。

 功能選擇按鍵：

按下可循環至所需功能。(蛋糕→DIY→薯條→肉類→地瓜)

**+** 時間/溫度：

增加按鍵。調整時間與溫度按鍵，長按加速調整。

用於氣炸之前或氣炸過程中調整任何功能氣炸時間/溫度。

 設置時間/溫度：

按一下切換時間/溫度調整。

# 使用 方 法

各模式預設時間與溫度：

模式	預設時間	預設溫度
蛋糕	20分鐘	160°C
DIY	1分鐘	60°C
薯條	14分鐘	180°C
肉類	20分鐘	180°C
地瓜	40分鐘	180°C

※以上模式僅供參考，請依食材及口味自行調整時間與溫度。

※DIY模式可調整溫度範圍 60-200 °C。

其他模式可調整溫度範圍80-200°C。

各模式可調時間皆為1-60分鐘。

※時間調整單位一次為1分鐘。

※溫度調整單位一次為5°C。

長按可快速調整。

# 使用 方 法

1. 將氣炸鍋放在平坦穩定的表面上，不要把玻璃內鍋放在不耐熱的表面上。
2. 請將網架放置於玻璃內鍋內，並把食物均勻放在網架上，避免堆疊。切勿在容器中添加油或任何其他液體。

※建議氣炸時放上網架，已呈現更好的烹飪效果。

3. 請先將主機放置在玻璃內鍋上方，確認放置穩固裝妥，並將電源線插入插座通電。

4. 按下"**M**" 選擇所需模式，面板顯示選擇的模式將開始閃爍，並顯示預設時間。

5. 如需調整氣炸時間/溫度，可按「+」進行調整，長按可快速調整。按一下"**⌚**" 切換時間/溫度調整。

6. 確認行程後，按下電源鍵"**⏻**" 啟動氣炸，產品發出提示音一聲，表示開始行程。

7. 氣炸過程中如需暫停操作翻動食材：

● 直接將主機從玻璃內鍋上取下，機器會自動暫停，主機會記憶原本行程三分鐘，時間內將主機放回玻璃內鍋即可繼續行程。

● 按下電源鍵"**⏻**" 暫停操作，主機會記憶原本行程三分鐘，再次按下電源鍵"**⏻**"，即可繼續行程。

8. 行程結束時，風扇會持續運轉30秒進行冷卻並發出提示音三聲，並進入待機狀態。

註1：在氣炸過程中，若產品斷電或拔掉電源線，會自動記憶原本的操作行程三分鐘。在三分鐘內重新啟動，即可繼續未完成的行程。

註2：行程暫停或結束時，如拿起主機，請將主機放在耐熱的表面上，避免高溫危險。

## 清潔與保養說明

每次使用後徹底清潔主機和玻璃內鍋。

在清洗之前，一定要等待至少30分鐘，讓主機和玻璃內鍋冷卻後再清潔。

1.用濕/乾布將主機跟風扇保護網擦拭乾淨。

※注意：不要將主機浸入水中或任何其他液體中。切勿使用洗碗機清洗主機。

2.玻璃內鍋與內鍋上蓋可用洗碗機或手洗，清潔過後請確實晾乾或用毛巾擦乾。

3.網架可以用洗碗機或手洗。如果用手清洗，請在使用後徹底晾乾或用毛巾擦乾。

※注意：清洗前需拔除電源，並避免玻璃內鍋碰撞導致危險。

# 異常故障與排除

## 異常排除說明

當出現異常狀況時，請確認以下說明，若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

問題	可能的原因	解決方法
產品無法運作	電源線未插牢或電源插座未插上	請重新插緊電源線插頭，或更換其他插座進行測試
	按下功能表沒有反應	請確認主機與玻璃內鍋有確實安裝，確實裝妥時主機會發出提示音1聲。
食材不熟/不夠均勻	食材過多	減少食材量，建議分批烹飪
	烹飪時間太短	調整溫度或時間
	沒有使用網架	建議使用網架，若未使用，請於烹飪過程中適時翻動食材，以提升烹飪效果
	食物熟度不均勻	請將食材均勻鋪放，避免堆疊，並依食材狀況適時翻動
食材燒焦	烹飪時間過長	調整溫度或時間
食材分散/噴飛	食材較輕	輕量食材較容易被風扇吹散，可使用竹籤固定食材
聽見提示音10聲 面板顯示"E1"	感測器斷路	請聯繫客服人員處理
聽見提示音10聲 面板顯示"E2"	感測器短路	請聯繫客服人員處理

# 產 品 規 格

## 技術規格

產品名稱	多功能玻璃氣炸鍋
產品型號	OBO-48051GF
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1300W
產品尺寸	239×281×306mm
淨 重	6.3kg
容 量	4.5L
原 產 地	中國

# 產品規格

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：氣炸鍋

型號：OBO-48051GF

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電子零件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金元件	○	○	○	○	○	○
電源線組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1. “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2. The “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3. The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

# 保固事項說明

## 保固事項

- 本公司提供小家電產品一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取維修費。
- 因使用不當、自行拆修...等人為因素所造成之故障，不在保固範圍。
- 如需維修服務，您可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。
- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件(如電池、內鍋、飯匙、量杯、烤網、遙控器、玻璃杯、刀組各式濾心與濾網/棉等...)不在保固範圍內，上述如有未列舉，以客服說明為主。若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。
- 以上如有未詳盡之處，將由本公司保有最終解釋及決定權。

如需維修，請於上班時間聯絡one-meter客服專線02-2298-2300；或透過 LINE線上客服詢問：@811jttaa

請掃描QR code  
LINE 客服官方



機號：請見機身上標示

感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



**上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.**

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

UP YOUNG 電話：(02)2298-2300 / 網址：[www.onemeter.com.tw](http://www.onemeter.com.tw)