
Manual Salt and 式 Pepper Grinder 機説 明 OGD-16041CG白色

ONEMETER

OGD-16042CG咖啡色

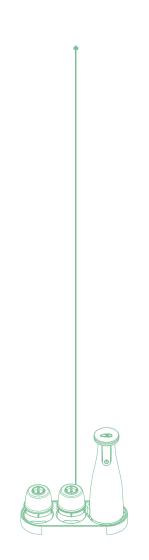

感謝您購買充電式電動研磨機,使用前請仔細閱讀操作手 冊並特別注意安全事項,正確操作和使用本產品。

本產品提供使用者安全及有效的操作方式,請在閱畢後妥 善收藏,以便日後參考查詢。



●女宝須	체	01
●產品結	構	01
●操作說	明	02
●產品規	 格	04




安全須知

注意事項


- 本產品不建議身體、感官、心智能力或行動能力受限者 (包括兒童) 或缺乏 經驗及相關知識者使用,除非有監護人明確指導其安全使用。
- 使用前請先確認設備是否損壞,若設備有任何損壞跡象,請勿使用並請聯 擊客服人員協助維修。
- 3.請使用5V/1A之USB充電頭進行充電(需另購),避免造成設備損壞。
- 4. 本產品僅限家庭用途使用,並請參照說明書指示操作。
- 5. 請勿在高溫或易燃的環境下進行操作,以免發生危險。
- 6.孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。

產品結構

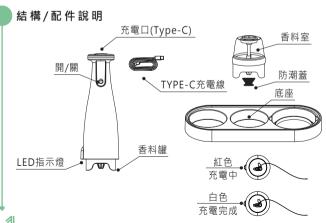


使用說明

1.「旋開香料罐·加入所需的香料(海鹽、胡椒和其他直徑小於5毫米的乾燥香料)·填充至大約2/3處。順時針擰緊底座。



填充香料

- 2.如果無法旋開罐子,請握住罐底邊緣旋開香料罐。
- 3.香料罐底部有一個旋鈕·可以調節粗細。需要調整香料研磨粗細時·請用另一隻手按住香料罐的頂部(如黑色箭頭所示)·再進行研磨。

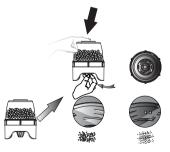


調整研磨粗細

操作說明



使用說明

- (1)安裝香料罐時,將研磨機與選擇的香料罐對準,並蓋上蓋子。將研磨機往下壓,即可扣住香料罐。
- (2)更換香料罐的步驟與安裝相同。將研磨機往下壓、即可鬆開香料罐、重新 選擇所需的香料罐。
- (3)使用時·對準需要撒香料的地方·長按瓶身開關·香料將自動研磨並釋放。 鬆開開關後·研磨和釋放香料將自動停止。

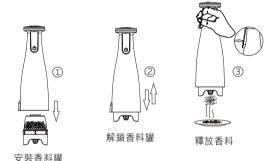

技術規格

產品名稱	充電式電動研磨機
產品型號	OGD-16041CG白色/OGD-16042CG咖啡色
額定輸入電壓	5V
額定輸入電流	1A
總額定消耗功率	7W
電池	1500mAh
充電時間	約3.5小時
充電端子	Туре-С
產品淨重	0.6kg
產品尺寸	81.8(L) x 86.7(W) x 243(H)mm(不含香料罐)

限用物質含有情況標示聲明書

成用口悔. // 电对电影听者版							
單元Unit	限用物質及其化學符號						
	鉛 Lead	汞 Mercury	鋼 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電機組件	0	0	0	0	0	0	
電路板組件	0	0	0	0	0	0	
塑料組件	0	0	0	0	0	0	
五金元件	0	0	0	0	0	0	

備考1. "超出0.1wt%"及 "超出0.01wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1. "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substanceexceeds the reference percentagevalue of presence condition.

備考2. °0" 係指該項限用物質之百分比含量末超出百分比含量基準值。

Note 2. The "o" indicates that the percentage content of the restricted substancedoes not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3 "一" 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3. The " - " indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



感謝您購買本公司產品,若有任何問題 歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

UP YOUNG 電話:(02)2298-2300